


Technische Daten




Spiegelverkehrte Montage möglich.


Artikelnummer:

234 030

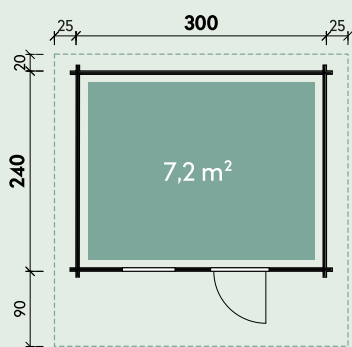

Kontrolliert durch:


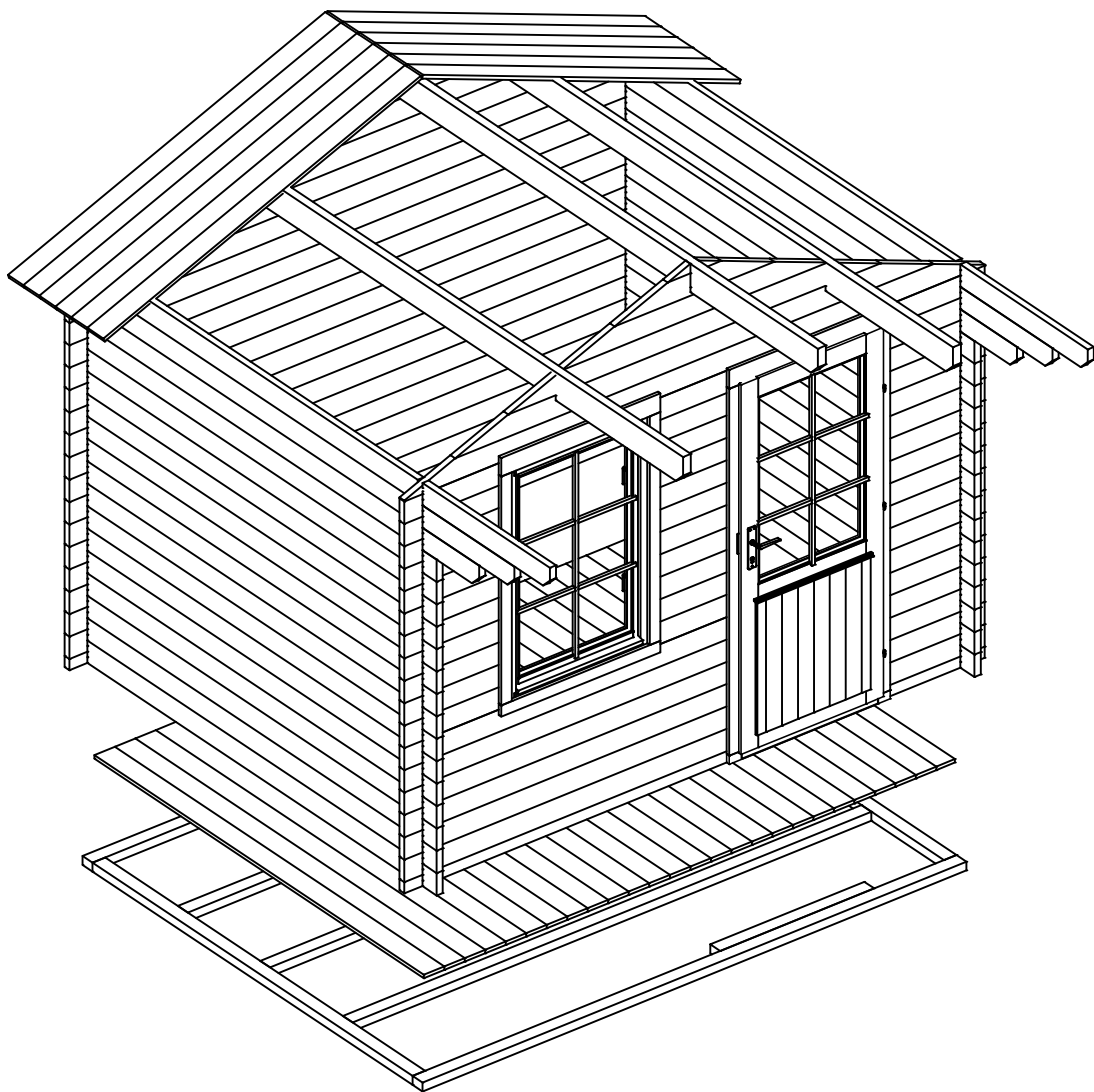


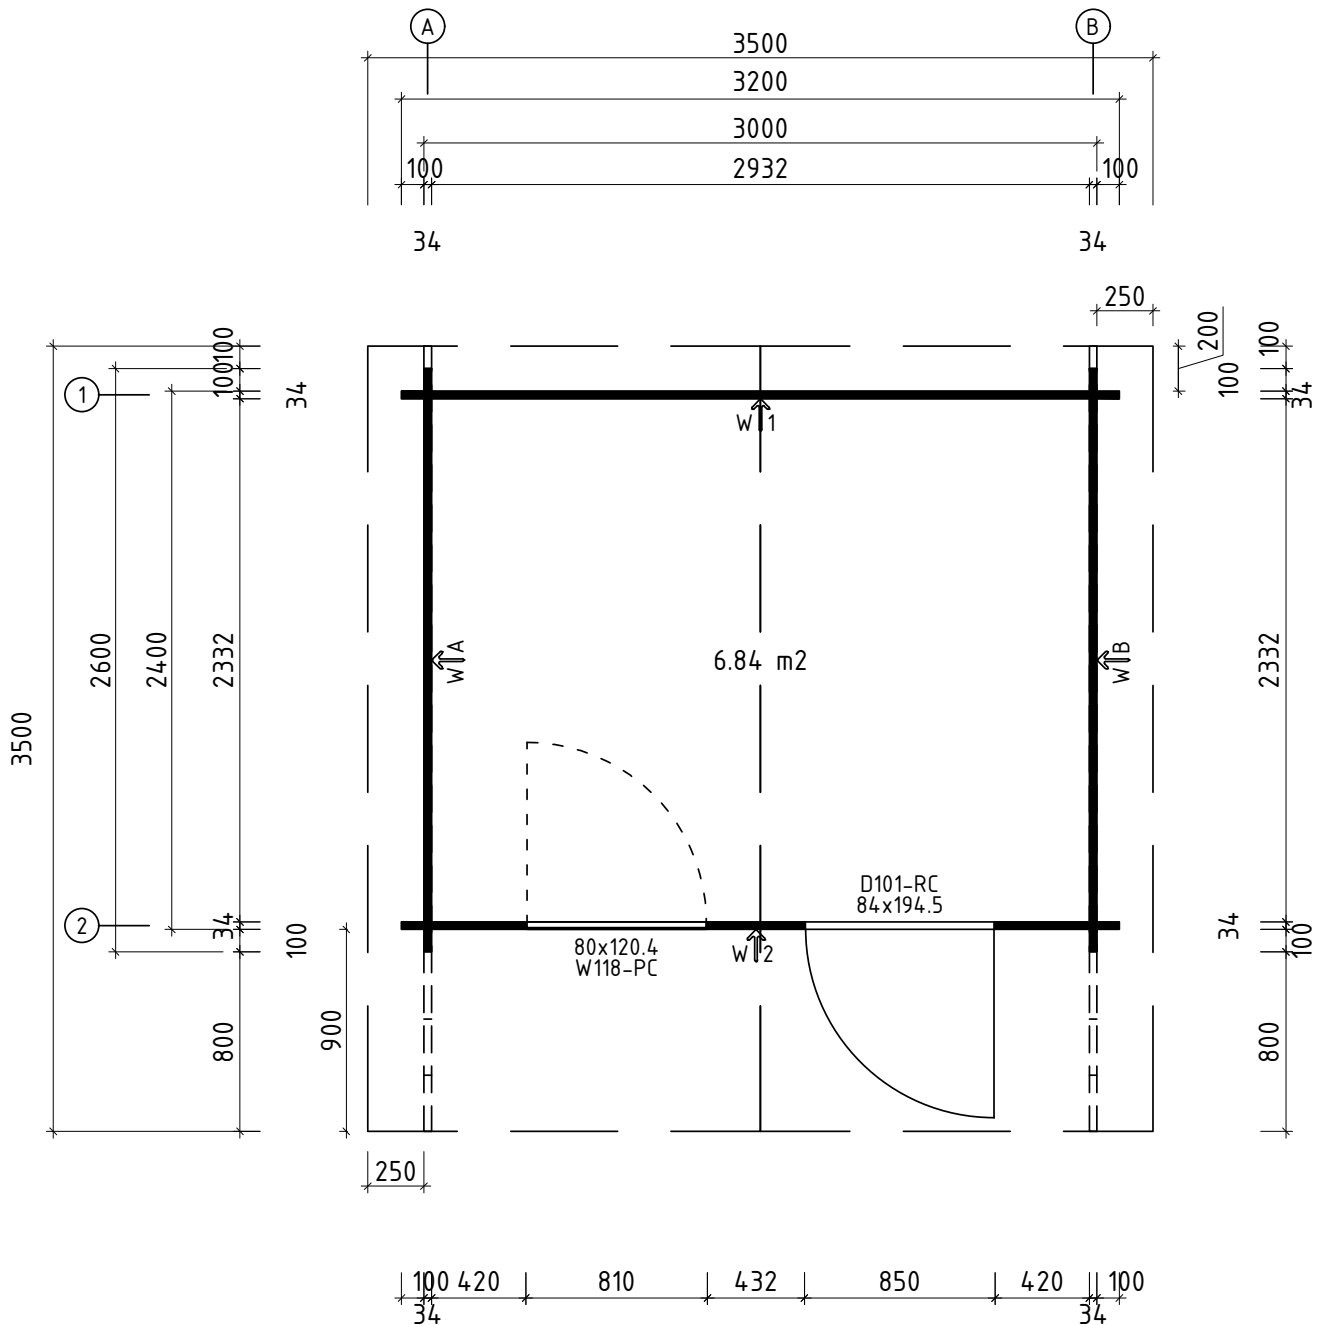

* Fenster und Türen sind mit Sprossen







Q3- Qualitätsklasse für Fenster und Türen

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

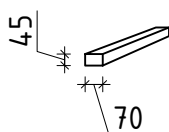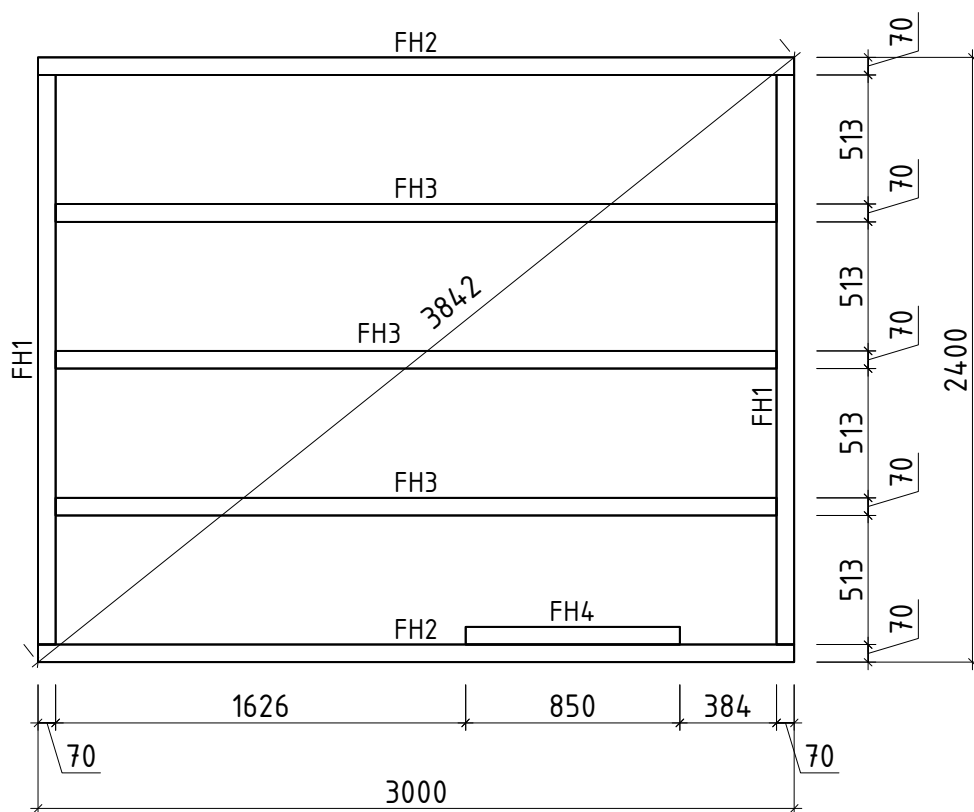


Datum 26.05.2025


Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	34x114	3500
002		1	34x114	3500
004		17	34x114	3200
005		1	34x57	3200
006		2	34x114	3150
007		2	34x114	2900
009		30	34x114	2600
011		1	34x57	1796
012		6	34x114	1796
015		28	34x114	554
016		1	34x57	554
017		11	34x114	432
W1-1		1		
W2-1		1		
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	3000
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	3	70x45	2860
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	2260
FH4	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	70x45	850
PF1	PFETTEN 	2	44x145	3500
PF2	PFETTEN 	1	44x145	3500
	DACHBRETTER	62+1	113x18	1880
	FUSSBODENBRETTER	26+1	113x18	2325
	FUSSBODENLEISTEN  ✓		18x40	12.0lfm


Pos			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120	21.2° 	4	18x120	1960
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58		4	18x58	1960
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40			18x40	7.0lfm
T01-1	TRAUFENBRETTER 18x95		2	18x95	3500
SM-1	Sturmleisten		4	18x40	1940
GS	Giebelsegment		2		
SH	Schlaghölzer		3		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter		372		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Fussbodenbretter		260		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten		22		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten		16		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelbretter		16		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebeldeckleisten		16		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelsegment		4		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Traufenbretter		16		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer		32		
SS024	Schloßschrauben M8x70 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Sturmleisten		12		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!				


[illegible]

[illegible]




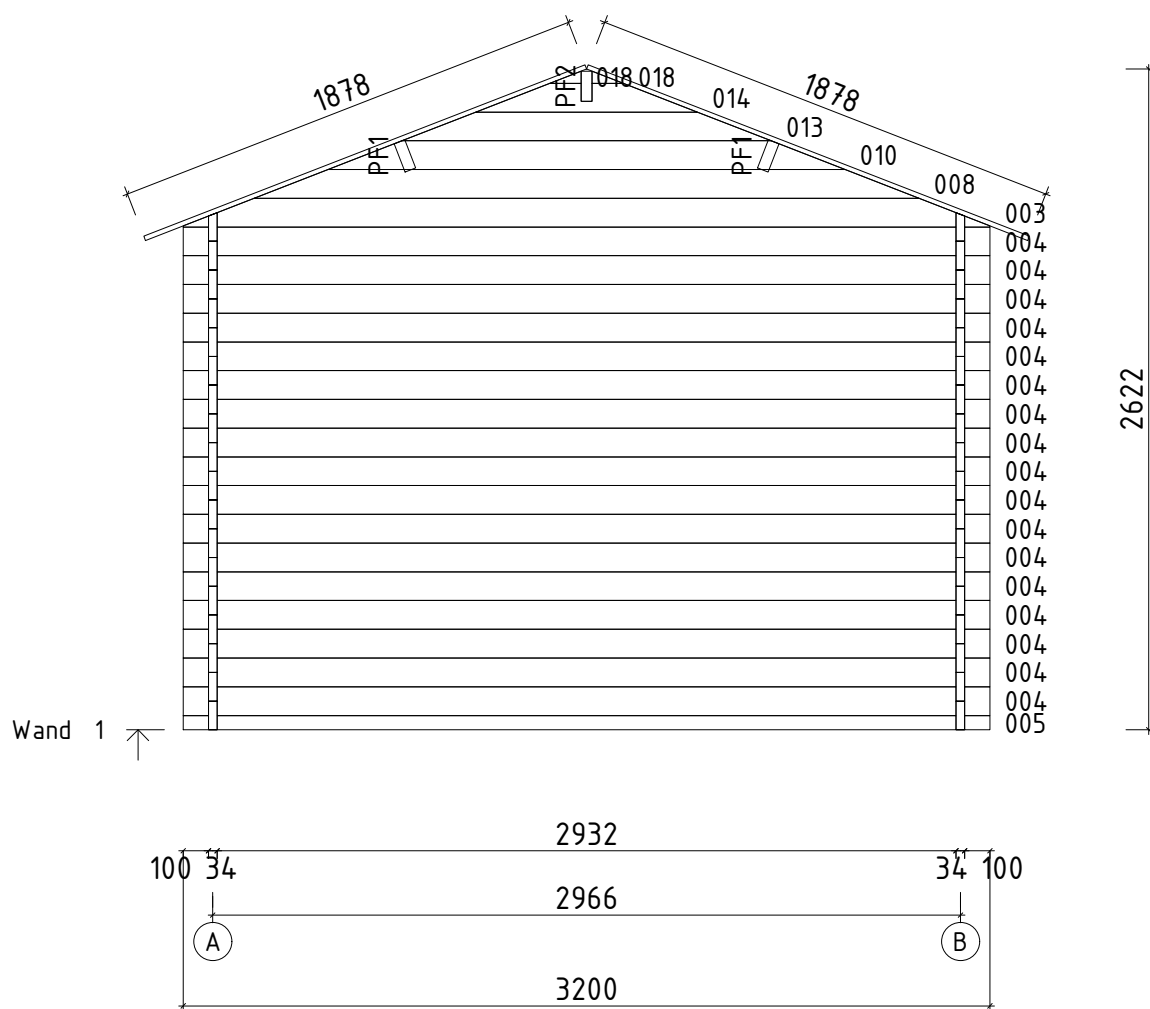


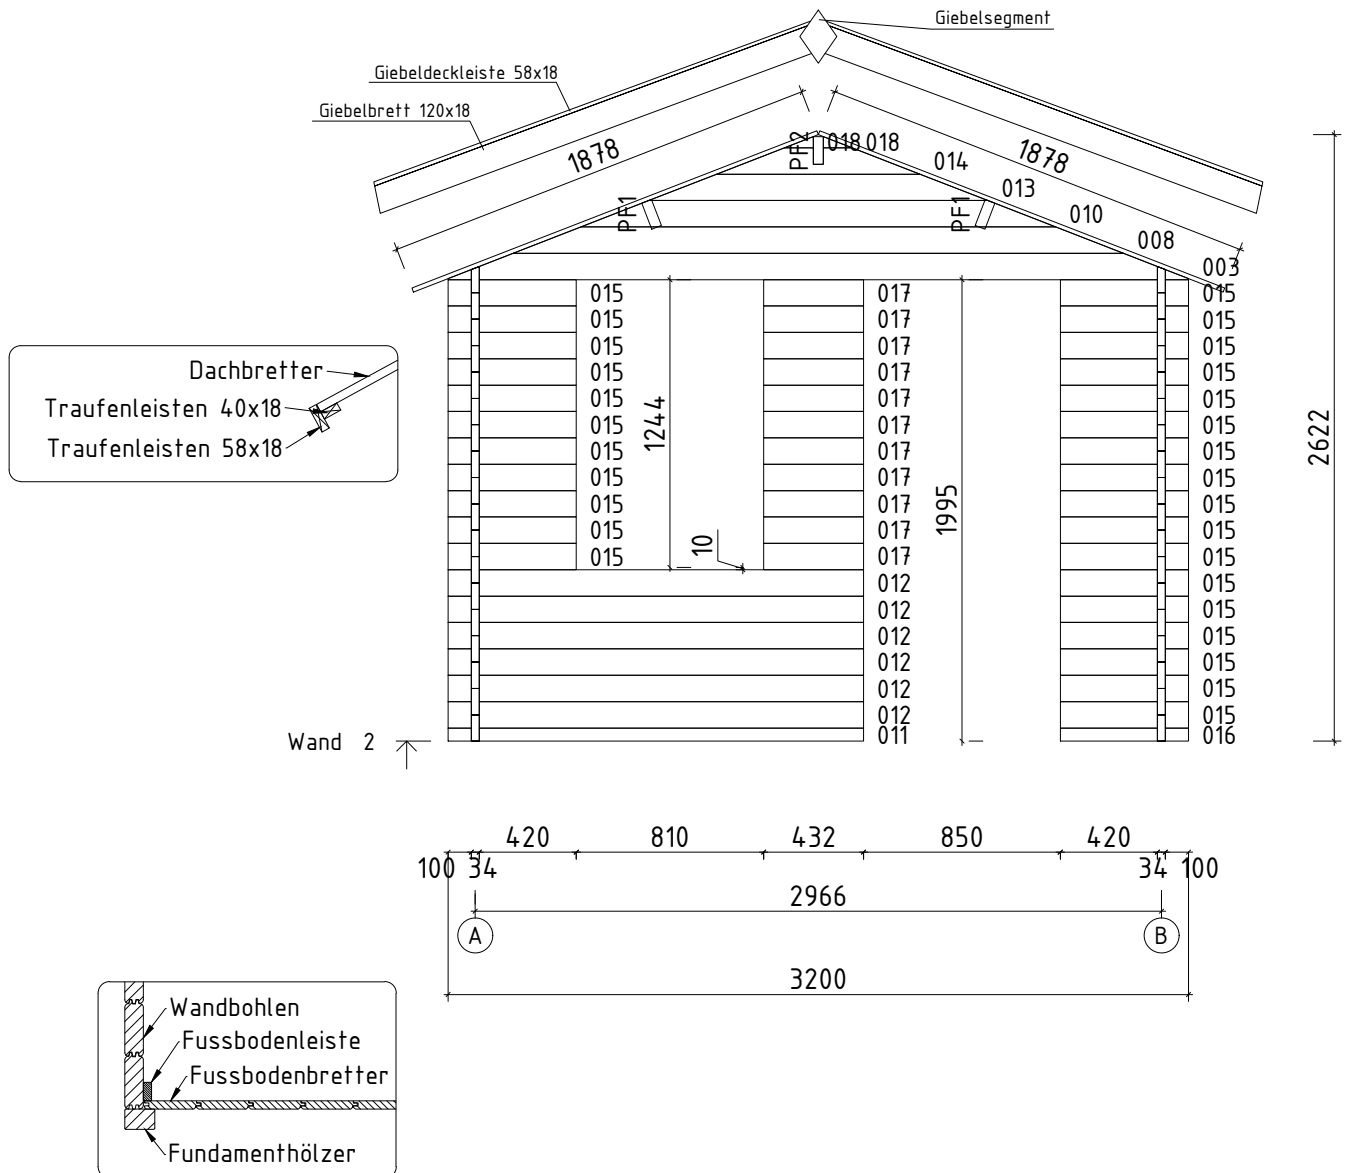

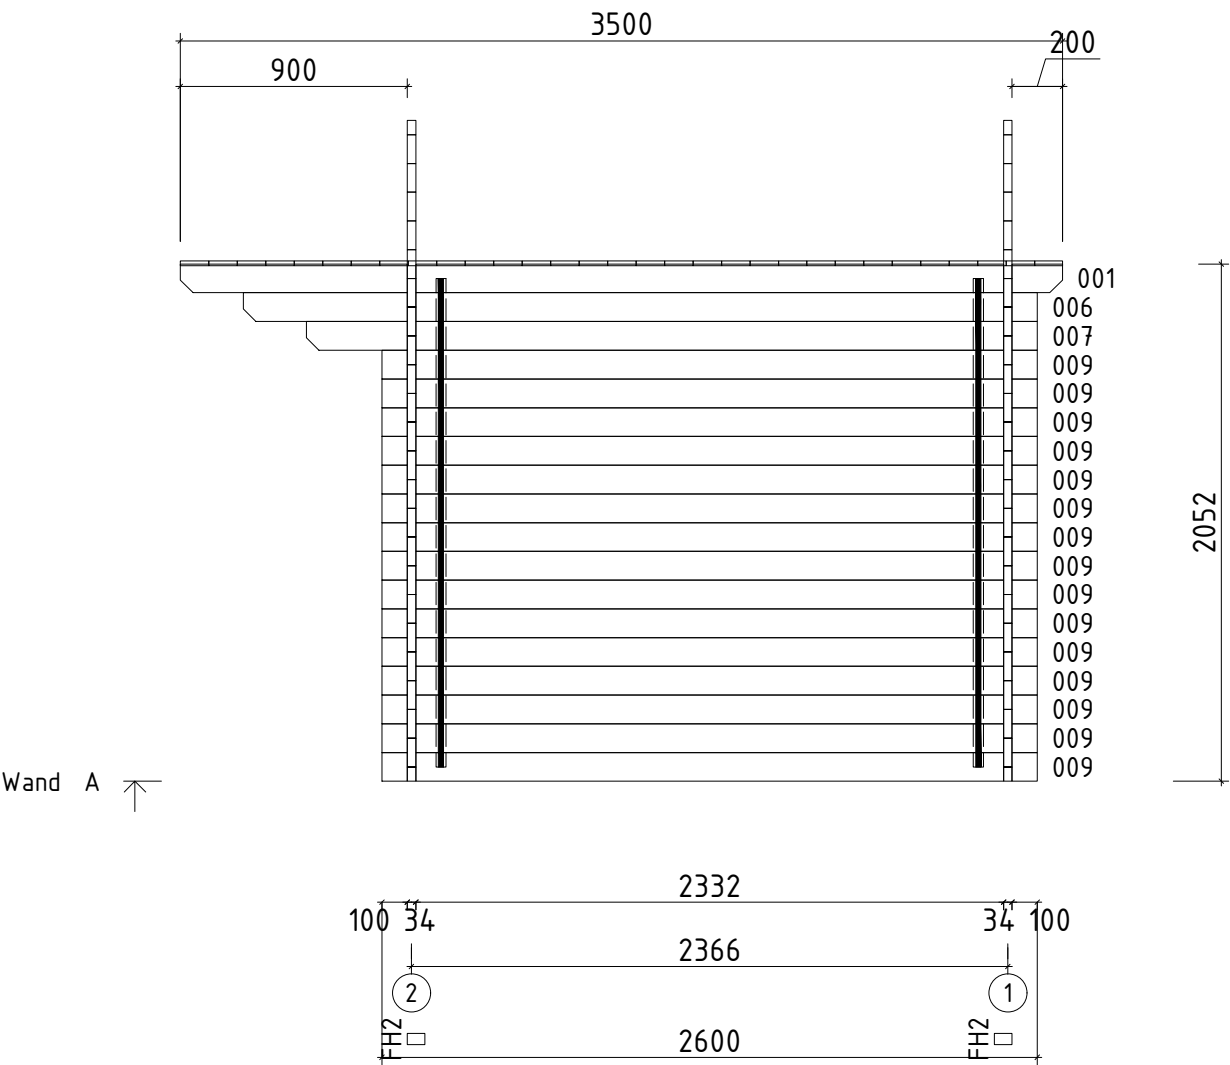


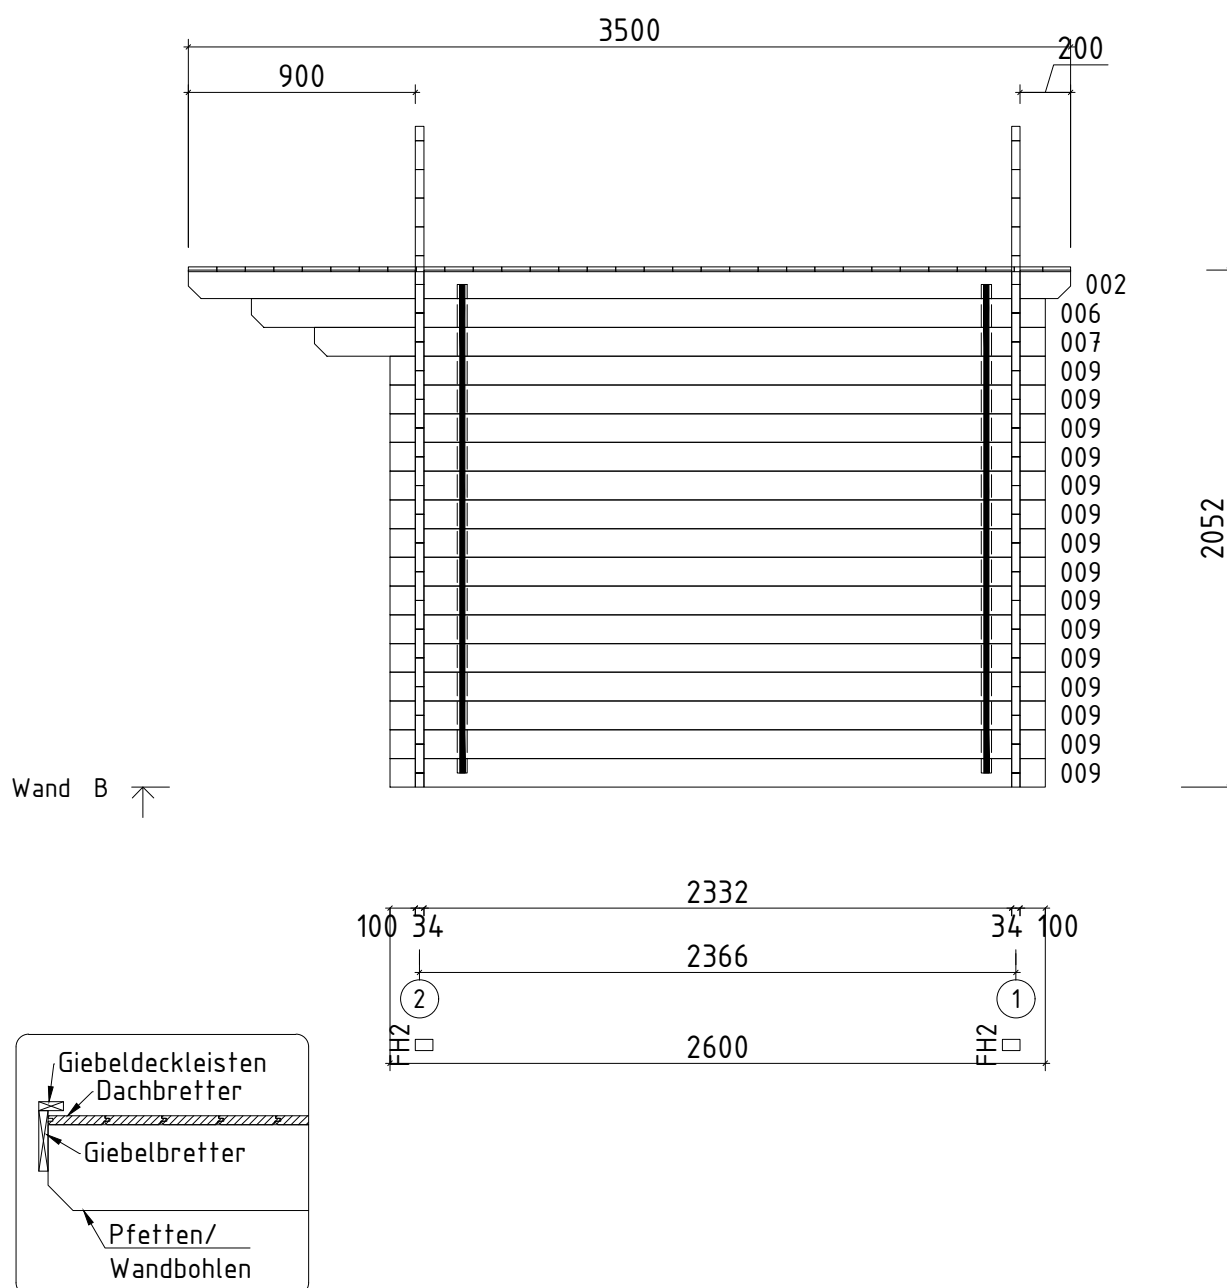

Uks	Q2-Q3	-	koostamisjuhised
Door	Q2-Q3	-	assembly instructions
Tür	Q2-Q3	-	Montageanleitung

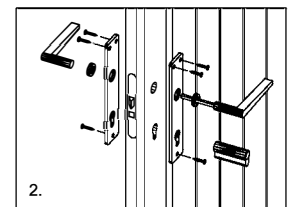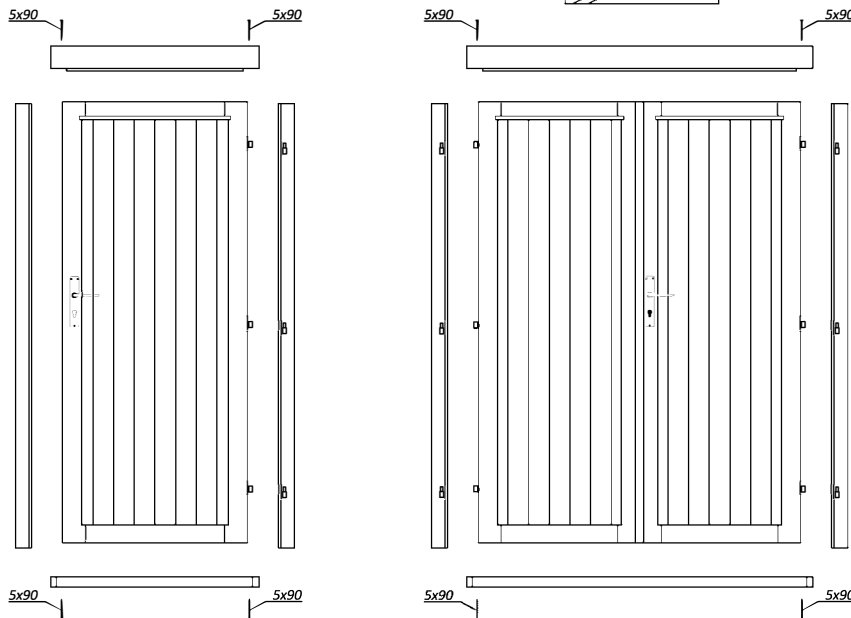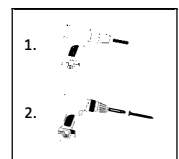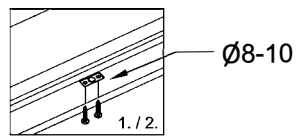

*Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!
 *When single door is not assembled!
 *Wenn Einzeltür ist nicht zusammengebaut!

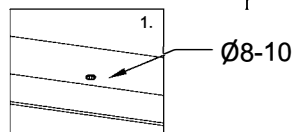

*Kui hinged ei ole paigaldatud!
*When hinges are not attached!
*Wenn Scharniere sind nicht angebracht!

