


Technische Daten




Spiegelverkehrte Montage möglich.

Artikelnummer:



234 040

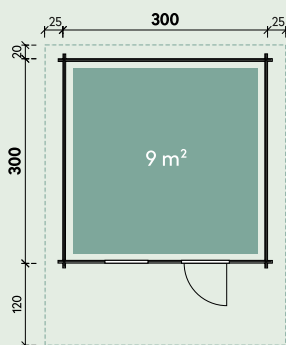

Kontrolliert durch:





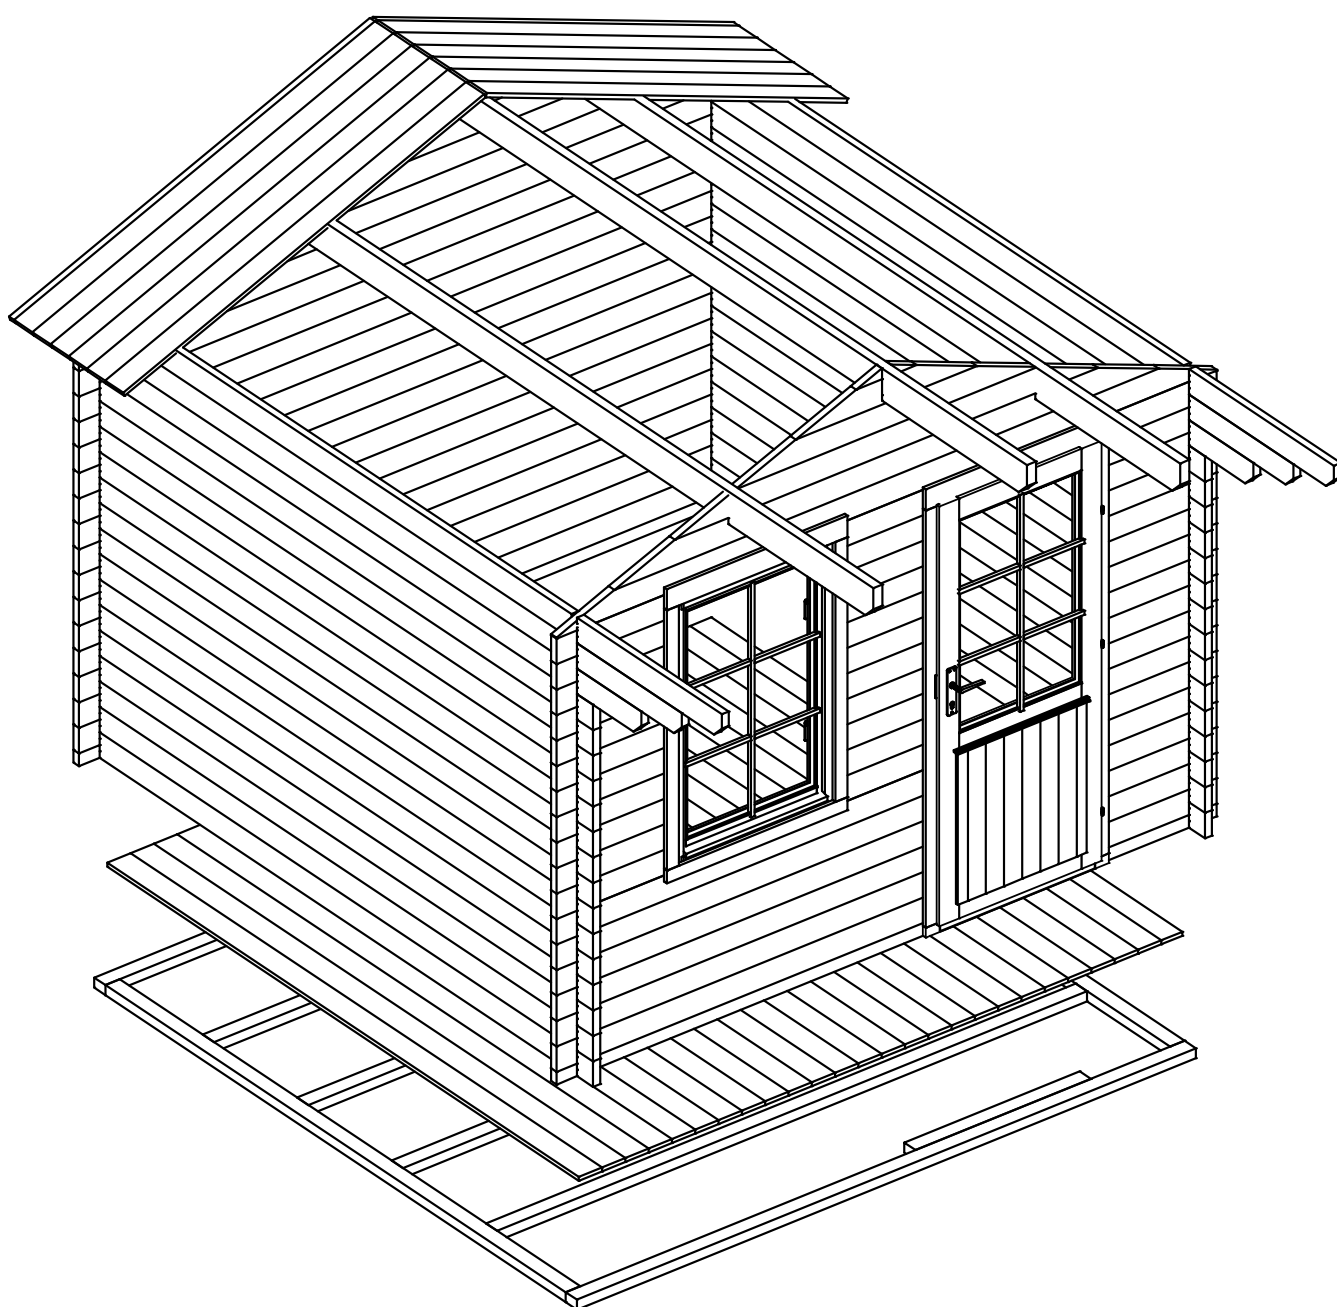


Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

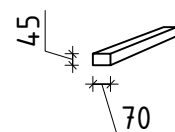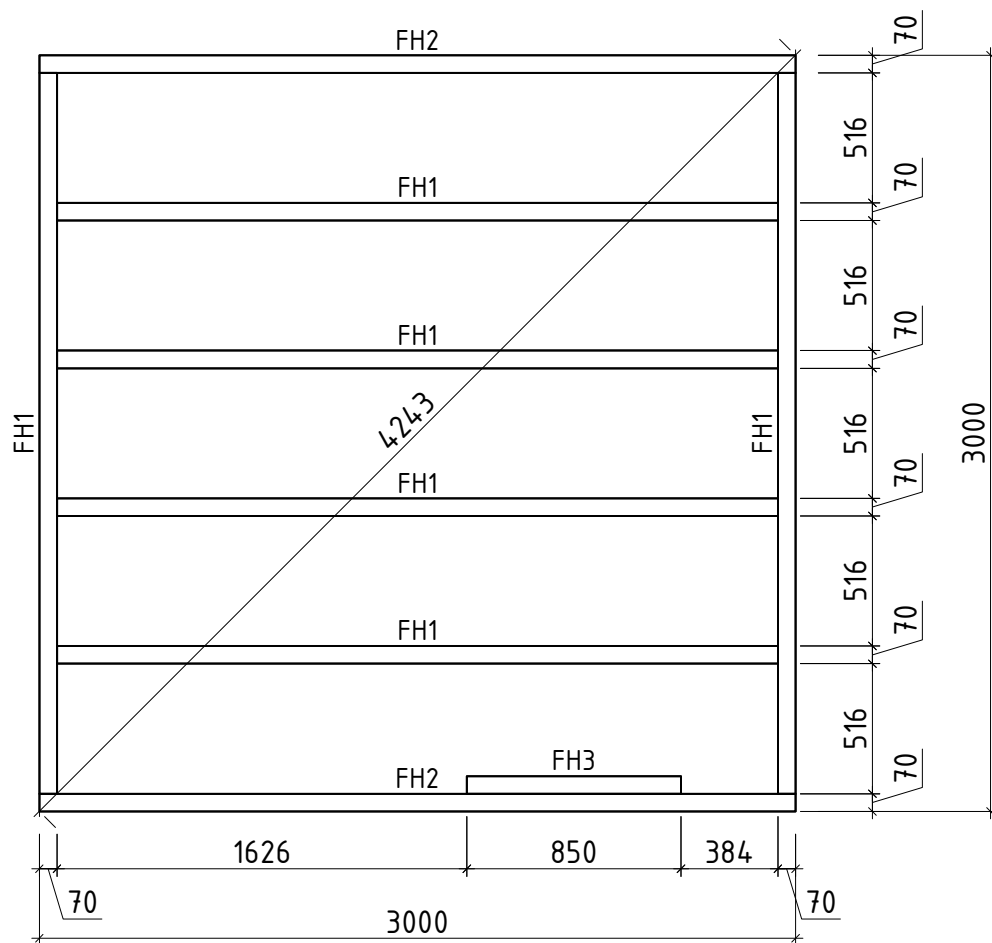


Datum 26.05.2025


Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	34x114	4100
002		1	34x114	4100
003		2	34x114	3750
004		2	34x114	3500
006		47	34x114	3200
007		1	34x57	3200
010		1	34x57	1796
011		6	34x114	1796
014		28	34x114	554
015		1	34x57	554
016		11	34x114	432
W1-1		1		
W2-1		1		
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	3000
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	6	70x45	2860
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	70x45	850
PF1	PFETTEN 	2	44x145	4100
PF2	PFETTEN 	1	44x145	4100
	DACHBRETTER	74+1	113x18	1878
	FUSSBODENBRETTER	26+1	113x18	2927
	FUSSBODENLEISTEN	✓	18x40	13,0lfm
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120 21.2°	✓	18x120	1958
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58	✓	18x58	1958


Pos			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
T01-1	TRAUFENBRETTER 18x95		2	18x95	4100
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40	 ✓		18x40	9.0lfm
SM-1	Sturmleisten		4	18x40	1938
GS	Giebelsegment		2		
SH	Schlaghölzer		3		
SS024	Schloßschrauben M8x70 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Sturmleisten		12		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter		444		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Fussbodenbretter		312		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten		22		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufendeckleisten		20		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelbretter		16		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebeldeckleisten		16		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelsegment		4		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Traufenbretter		20		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer		36		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!				


[illegible]

[illegible]




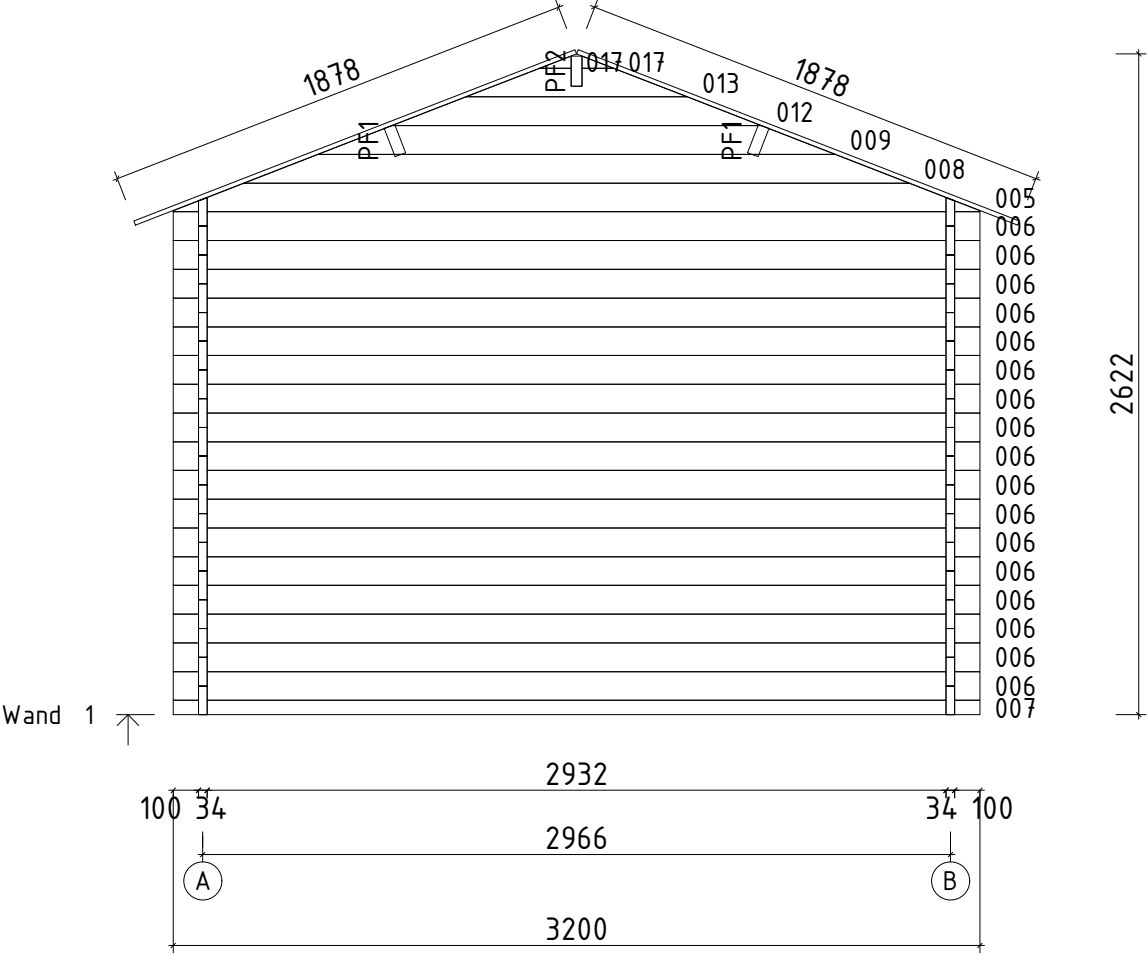


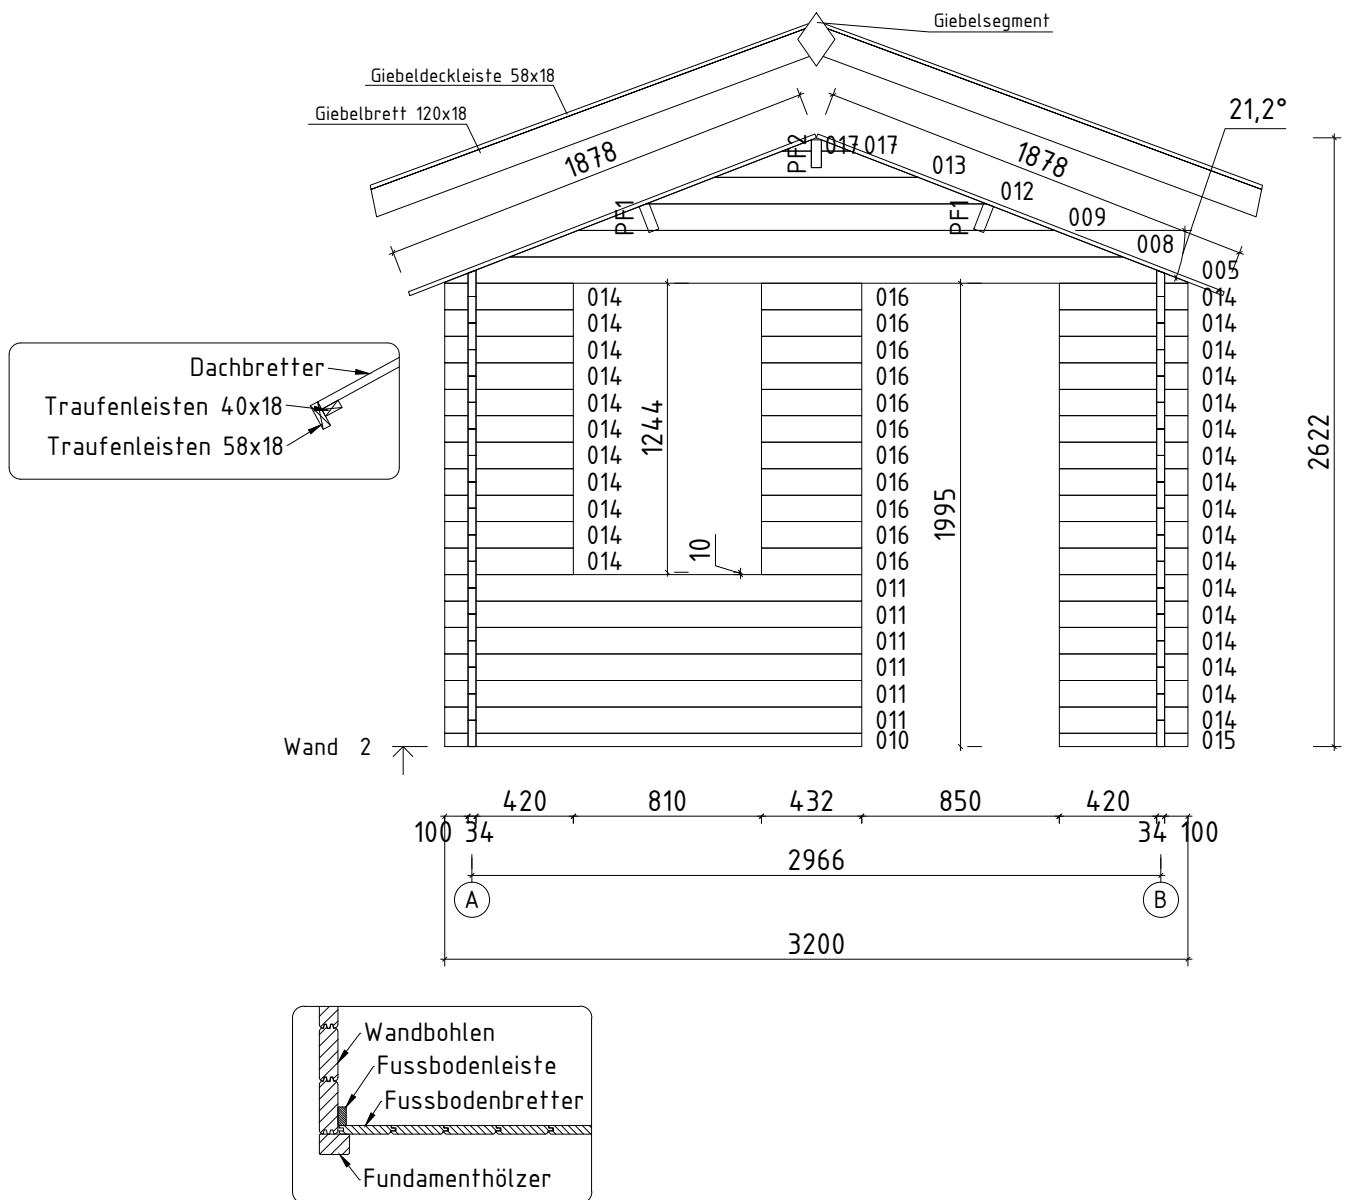

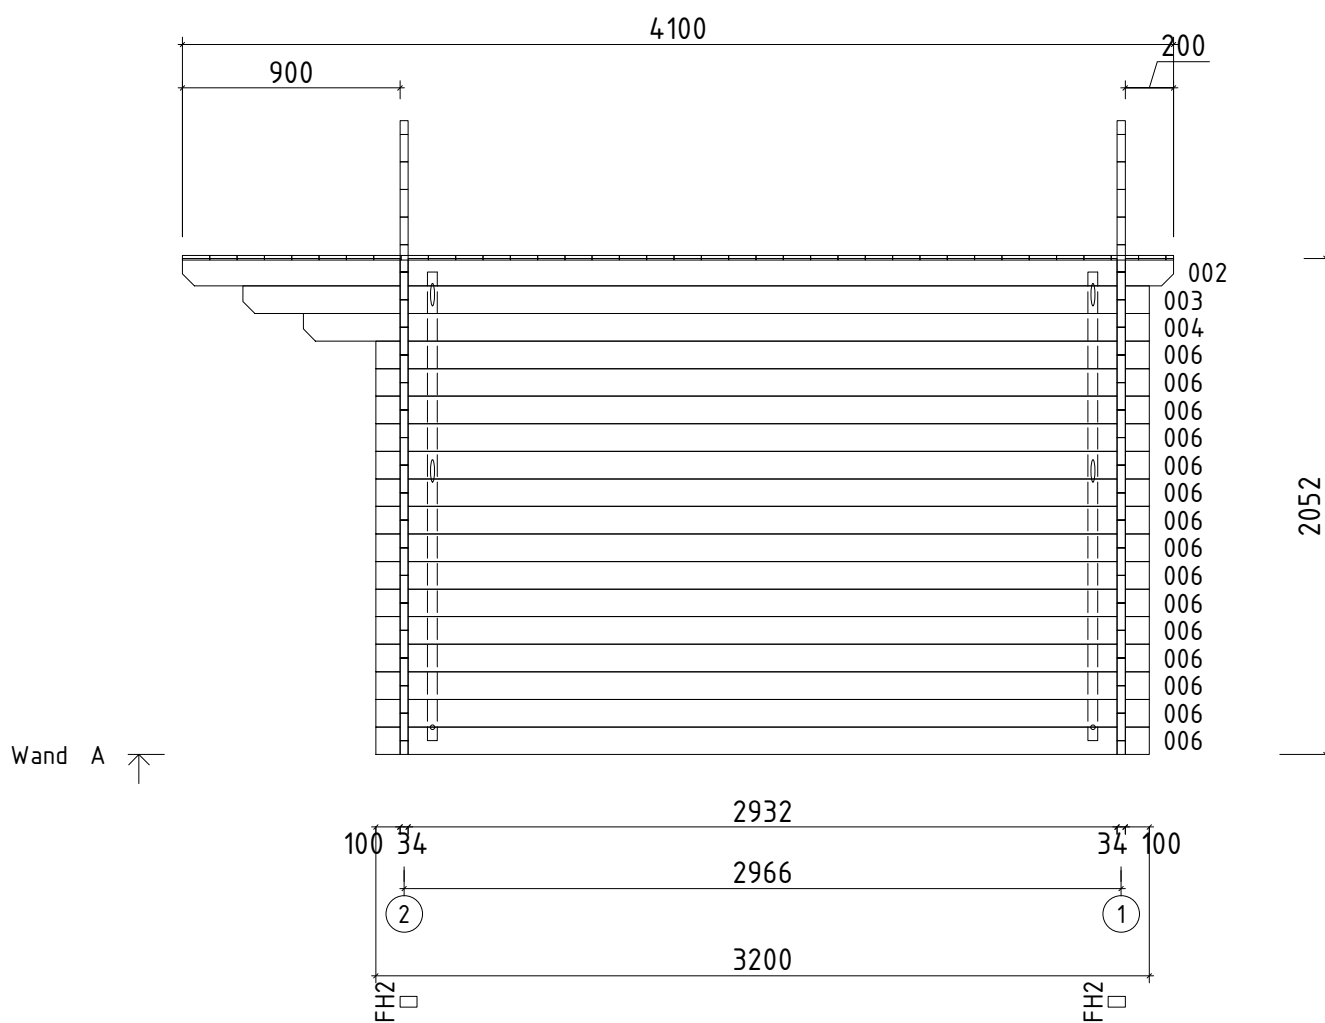


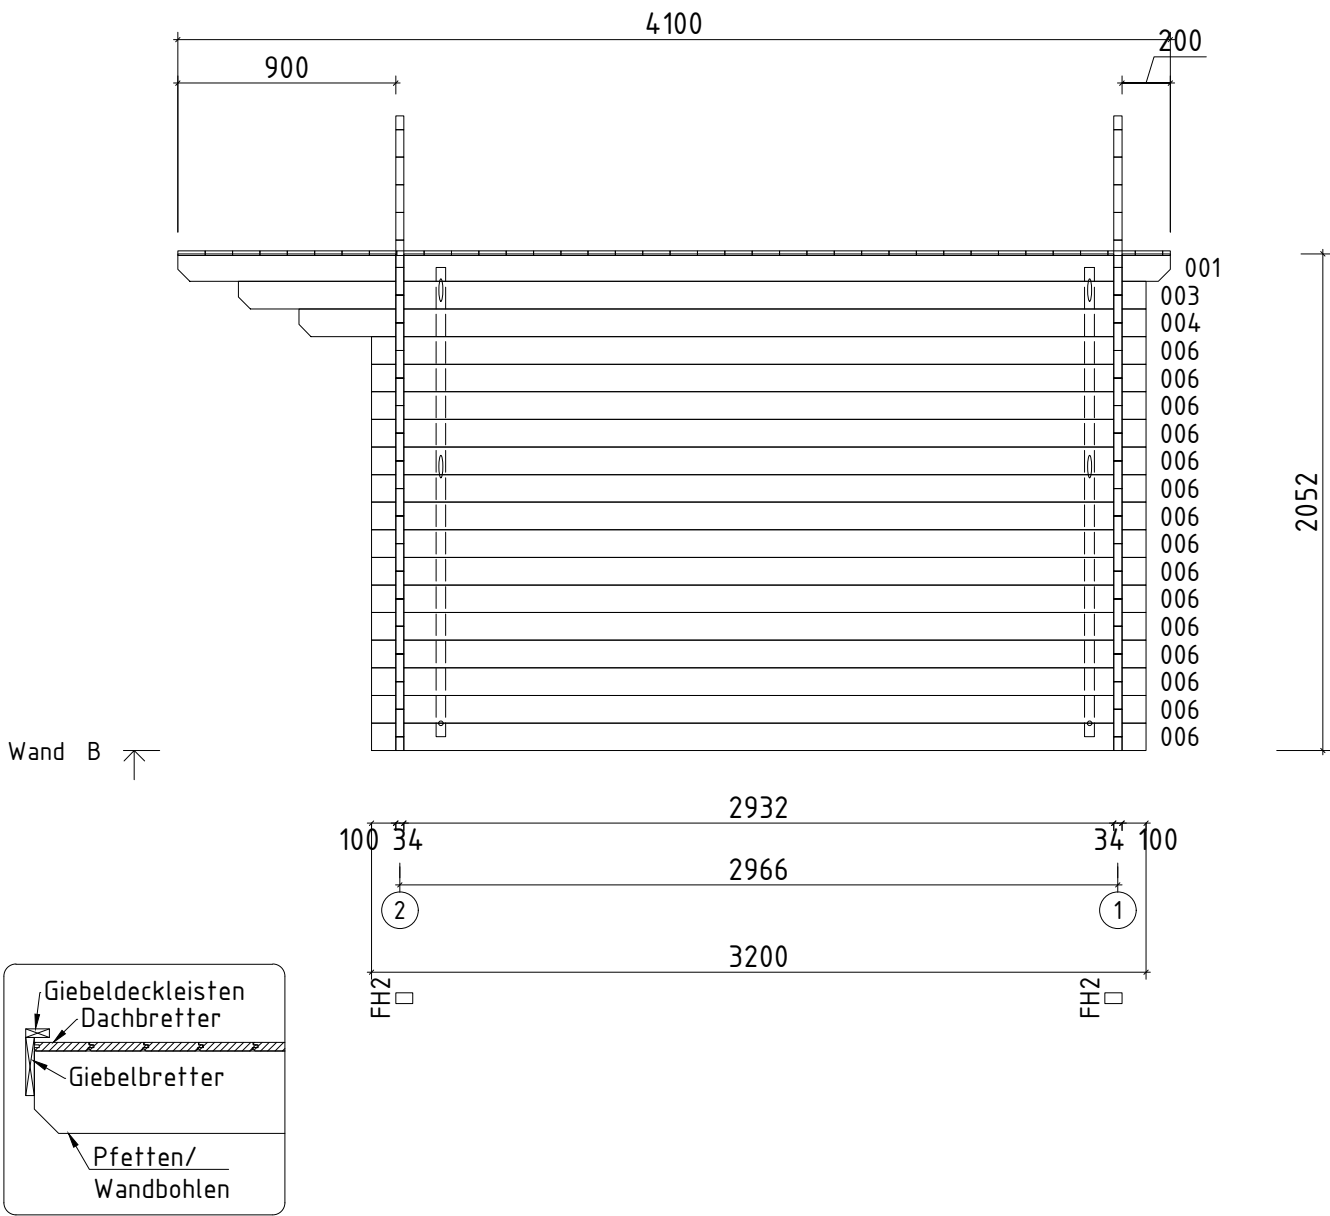

Uks	Q2-Q3	-	koostamisjuhised
Door	Q2-Q3	-	assembly instructions
Tür	Q2-Q3	-	Montageanleitung

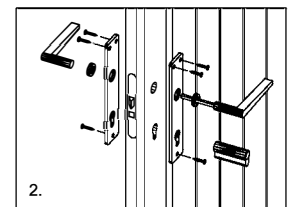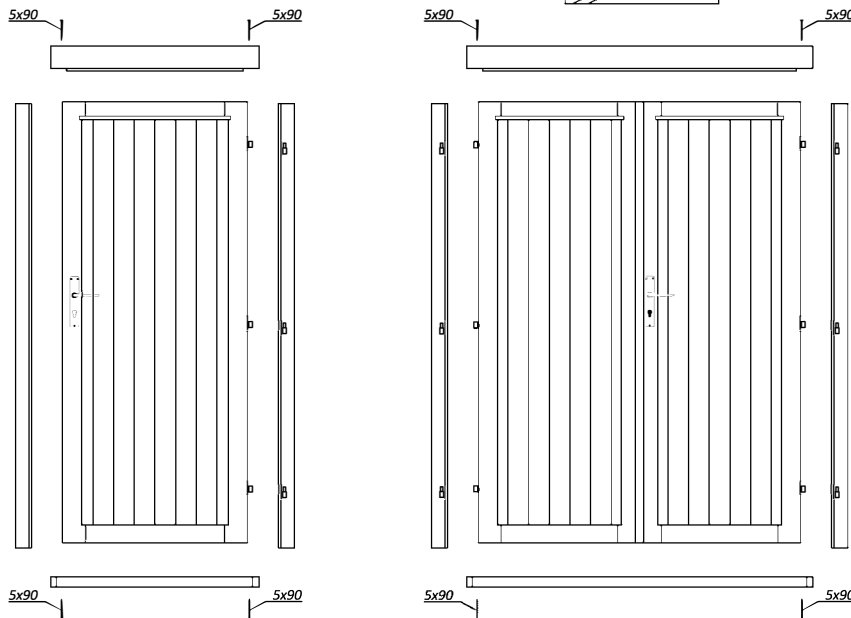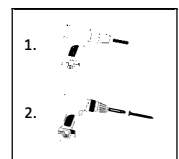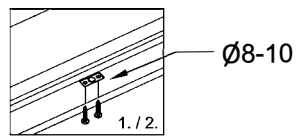

*Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!
 *When single door is not assembled!
 *Wenn Einzeltür ist nicht zusammengebaut!

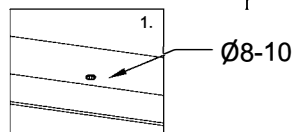

*Kui hinged ei ole paigaldatud!
*When hinges are not attached!
*Wenn Scharniere sind nicht angebracht!

