


Wir empfehlen ein vollflächiges gepflastertes oder betoniertes Fundament.

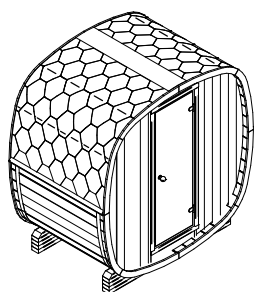

Benutzen
Sie eine
Wasserwaage

