


Technische Daten




Spiegelverkehrte Montage möglich.

Artikelnummer:


527 010

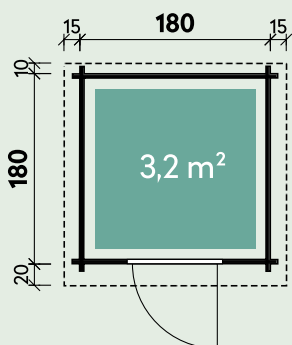

Kontrolliert durch:

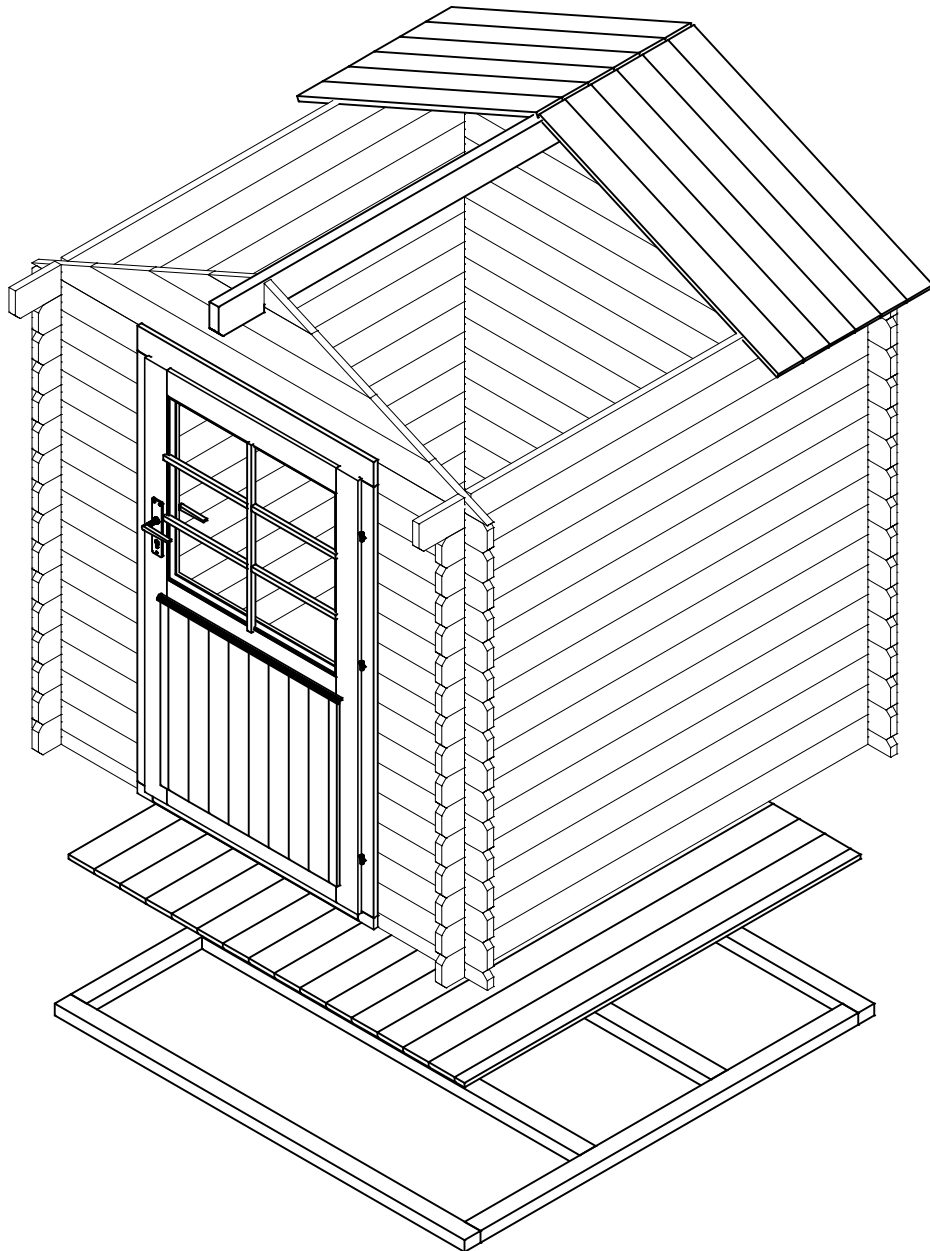


Datum 24.04.2025

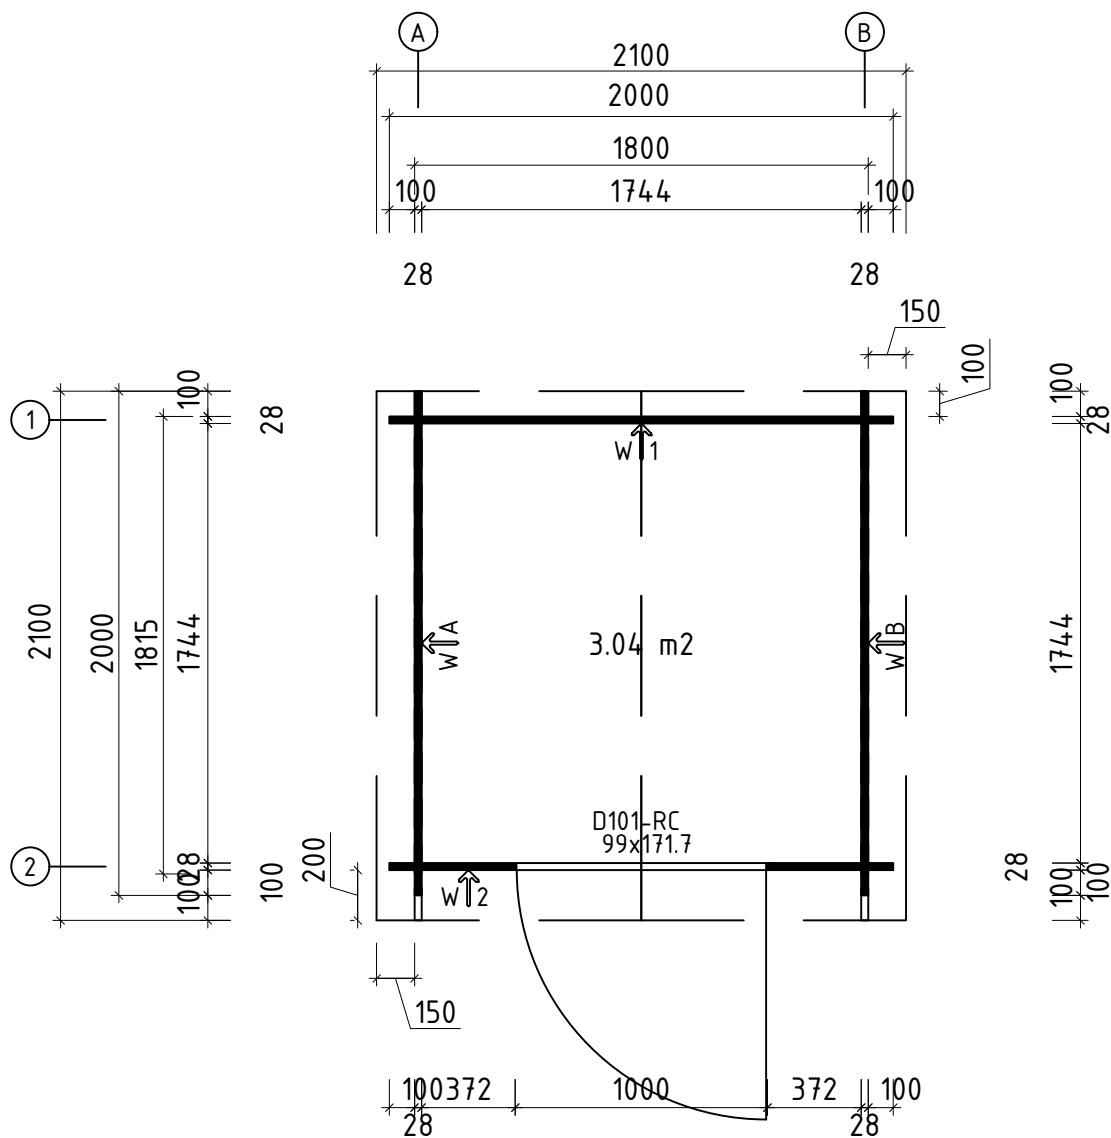

*Fenster und Türen sind mit Sprossen

Q2 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen


Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

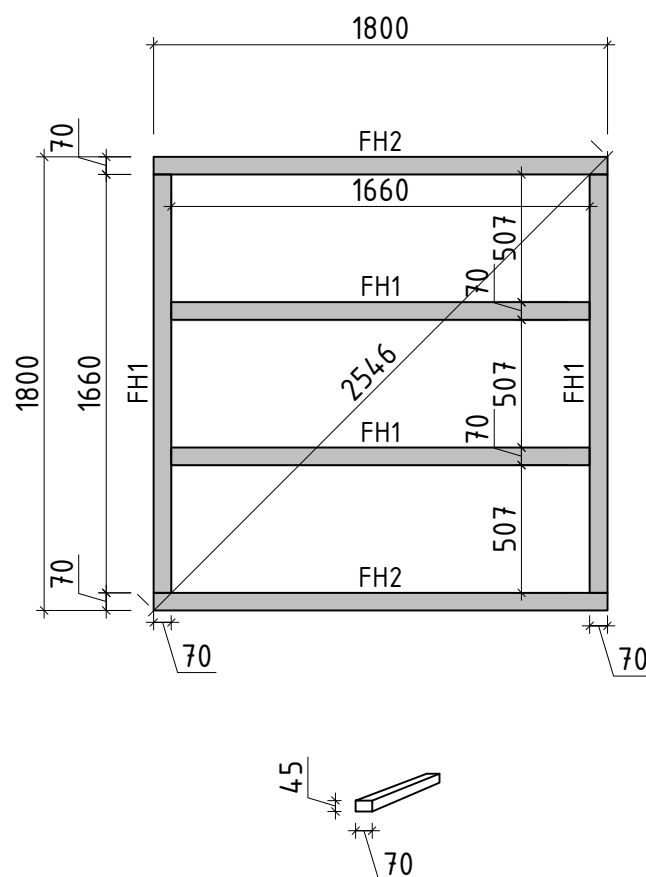





Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)	
001		1	28x114	2100	
002		1	28x114	2100	
004		1	28x57	2000	
005		45	28x114	2000	
008		2	28x57	500	
009		30	28x114	500	
W1-1		1			
W2-1		1			
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	2	70x45	1800	
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert)	4	70x45	1660	
PF1	PFETTEN	1	40x120	2100	
	DACHBRETTER	38+1	113x18	1150	
	FUSSBODENBRETTER	16+1	113x18	1740	
	FUSSBODENLEISTEN	✓	18x40	8.0lfm	
G02-1	GIEBELBRETT 18x120 23.8°	✓	4	18x120	1230
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58	✓	4	18x58	1230
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40	2	18x40	2100	
T01-1	TRAUFENBRETT 18x95	2	18x95	2100	
SM-1	Sturmleisten	4	18x40	1710	
GS	Giebelsegment	2			
SH	Schlaghölzer	3			
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter	152			
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Fussbodenbretter	128			


[illegible]

[illegible]




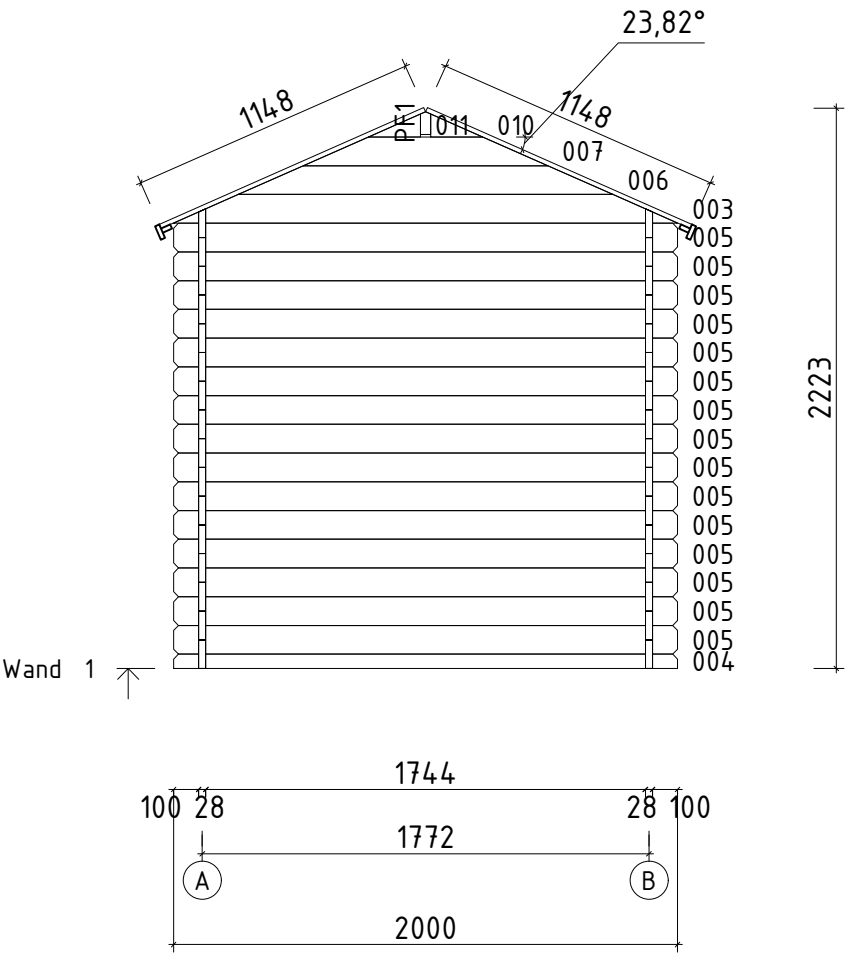


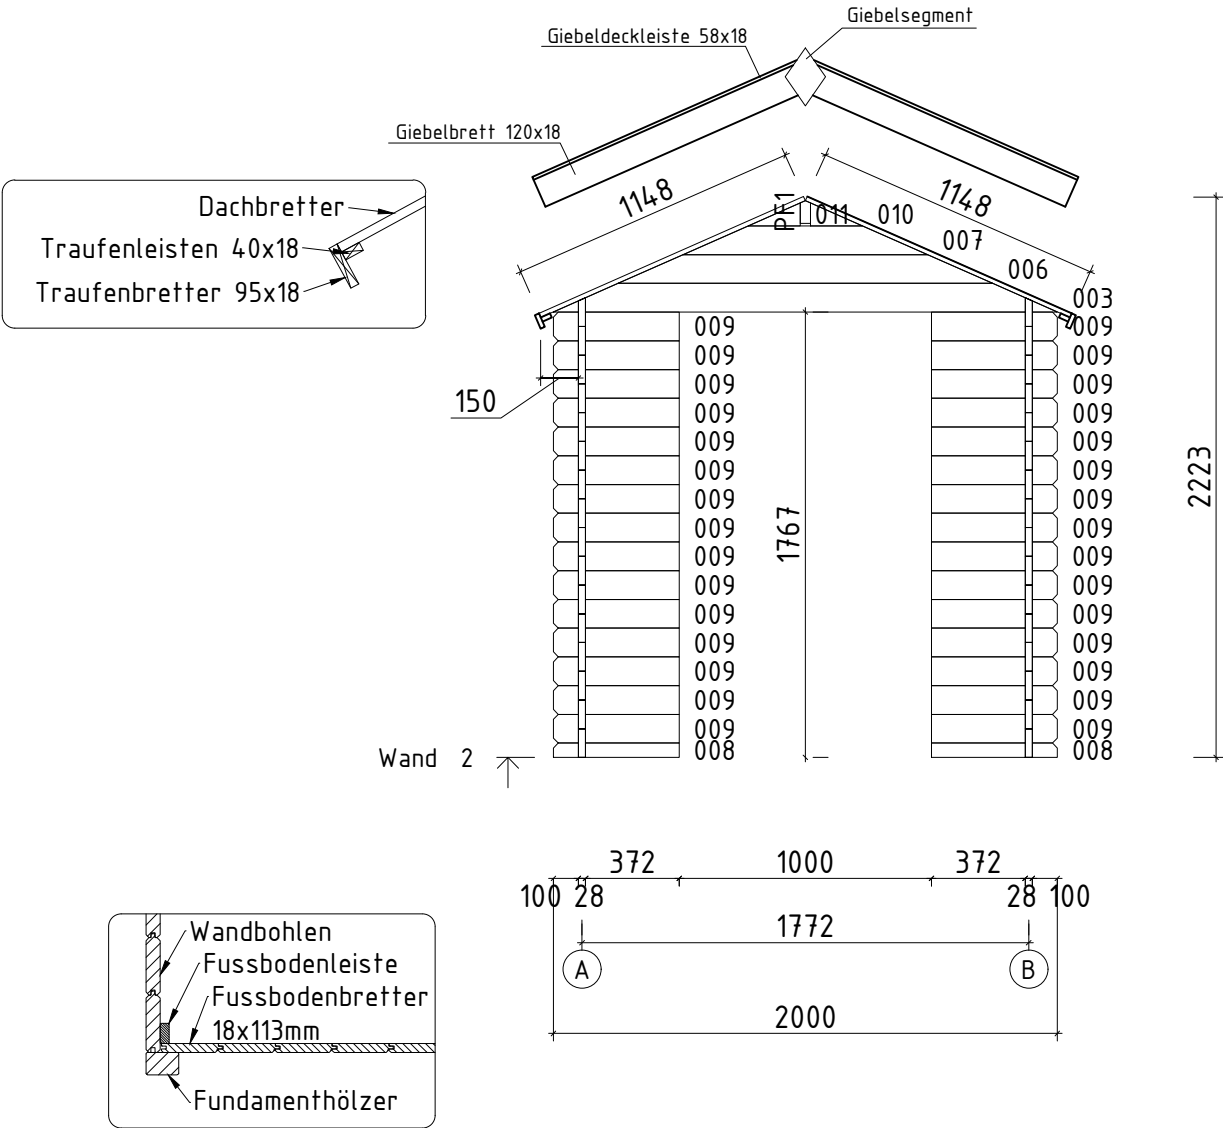

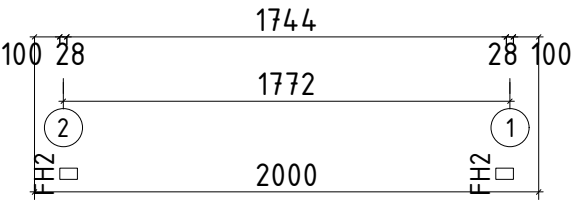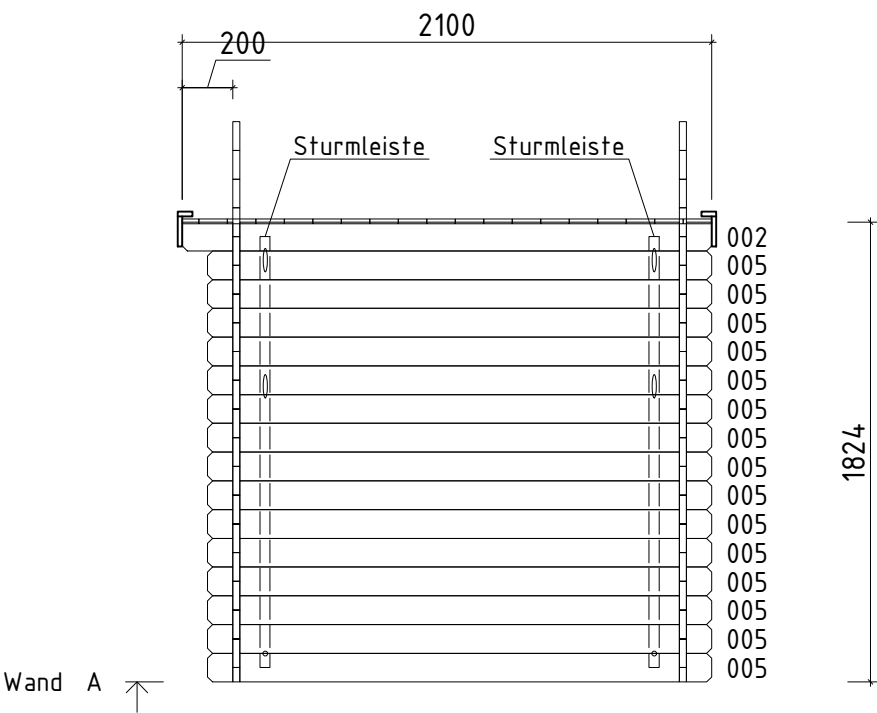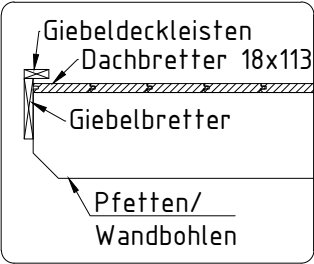


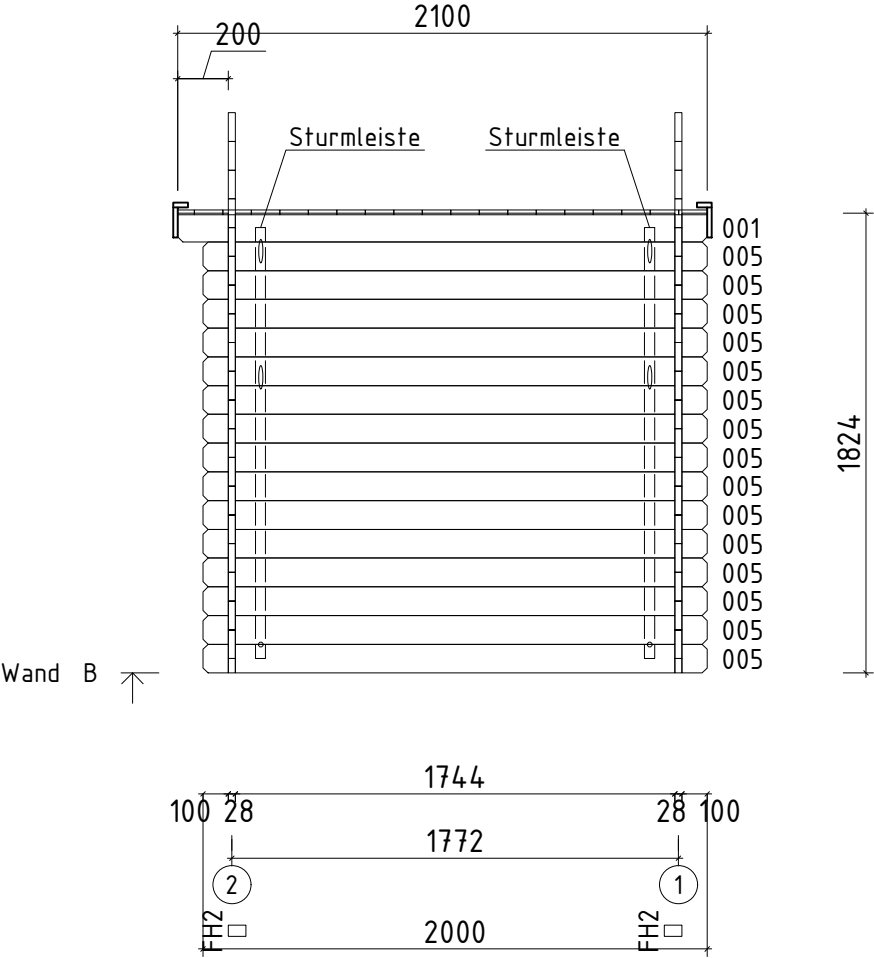

Uks	Q2-Q3	-	koostamisjuhised
Door	Q2-Q3	-	assembly instructions
Tür	Q2-Q3	-	Montageanleitung

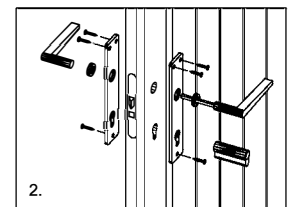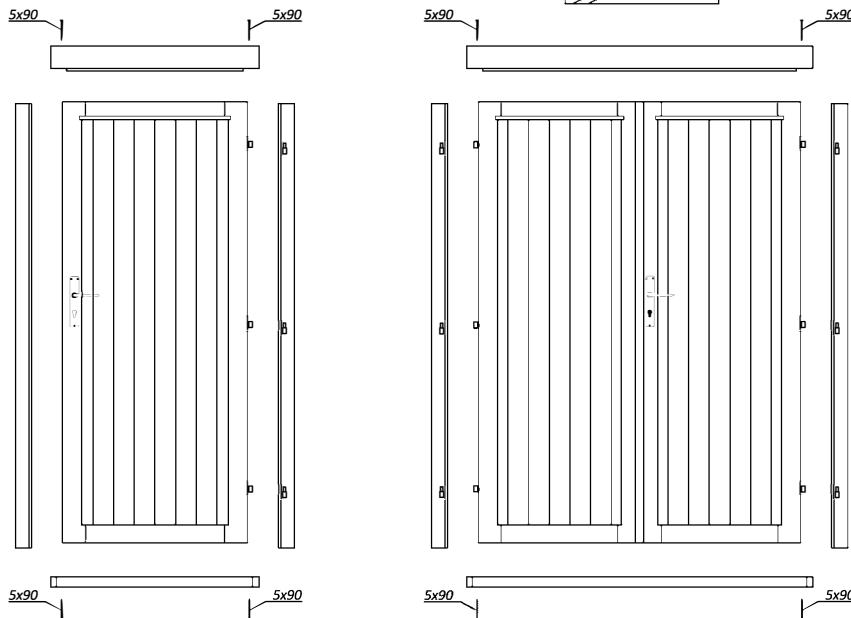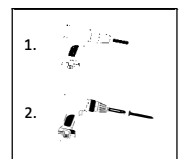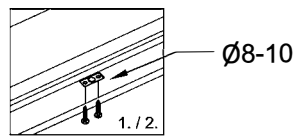

*Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!
 *When single door is not assembled!
 *Wenn Einzeltür ist nicht zusammengebaut!

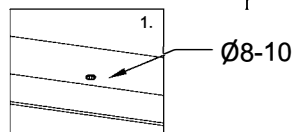

*Kui hinged ei ole paigaldatud!
*When hinges are not attached!
*Wenn Scharniere sind nicht angebracht!

