



Technische Daten

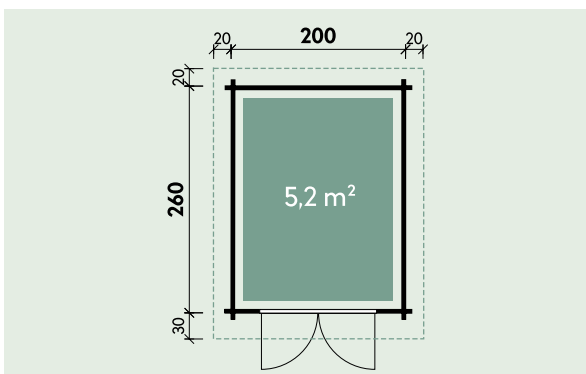


Artikelnummer:
528 065



Kontrolliert durch:


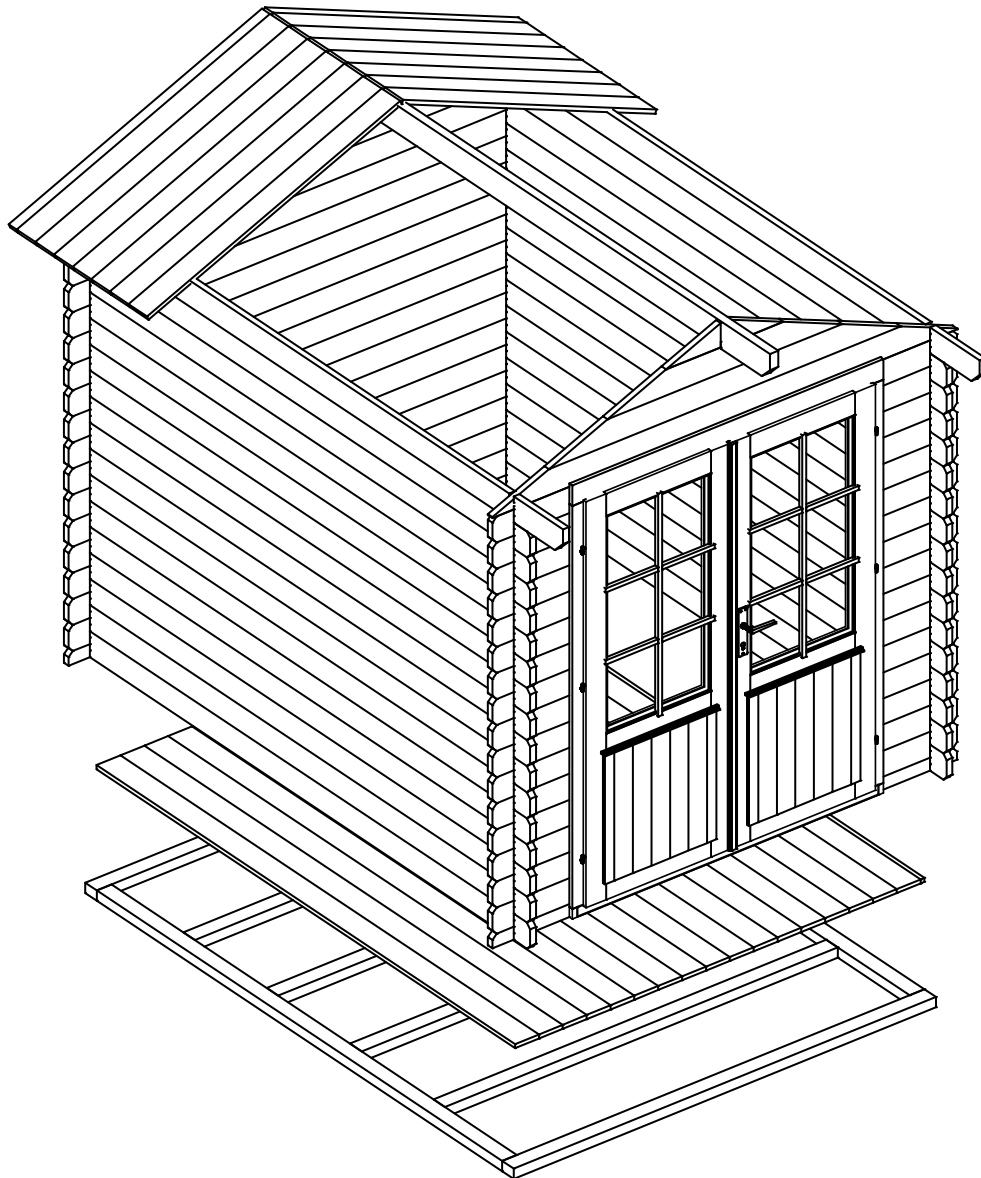













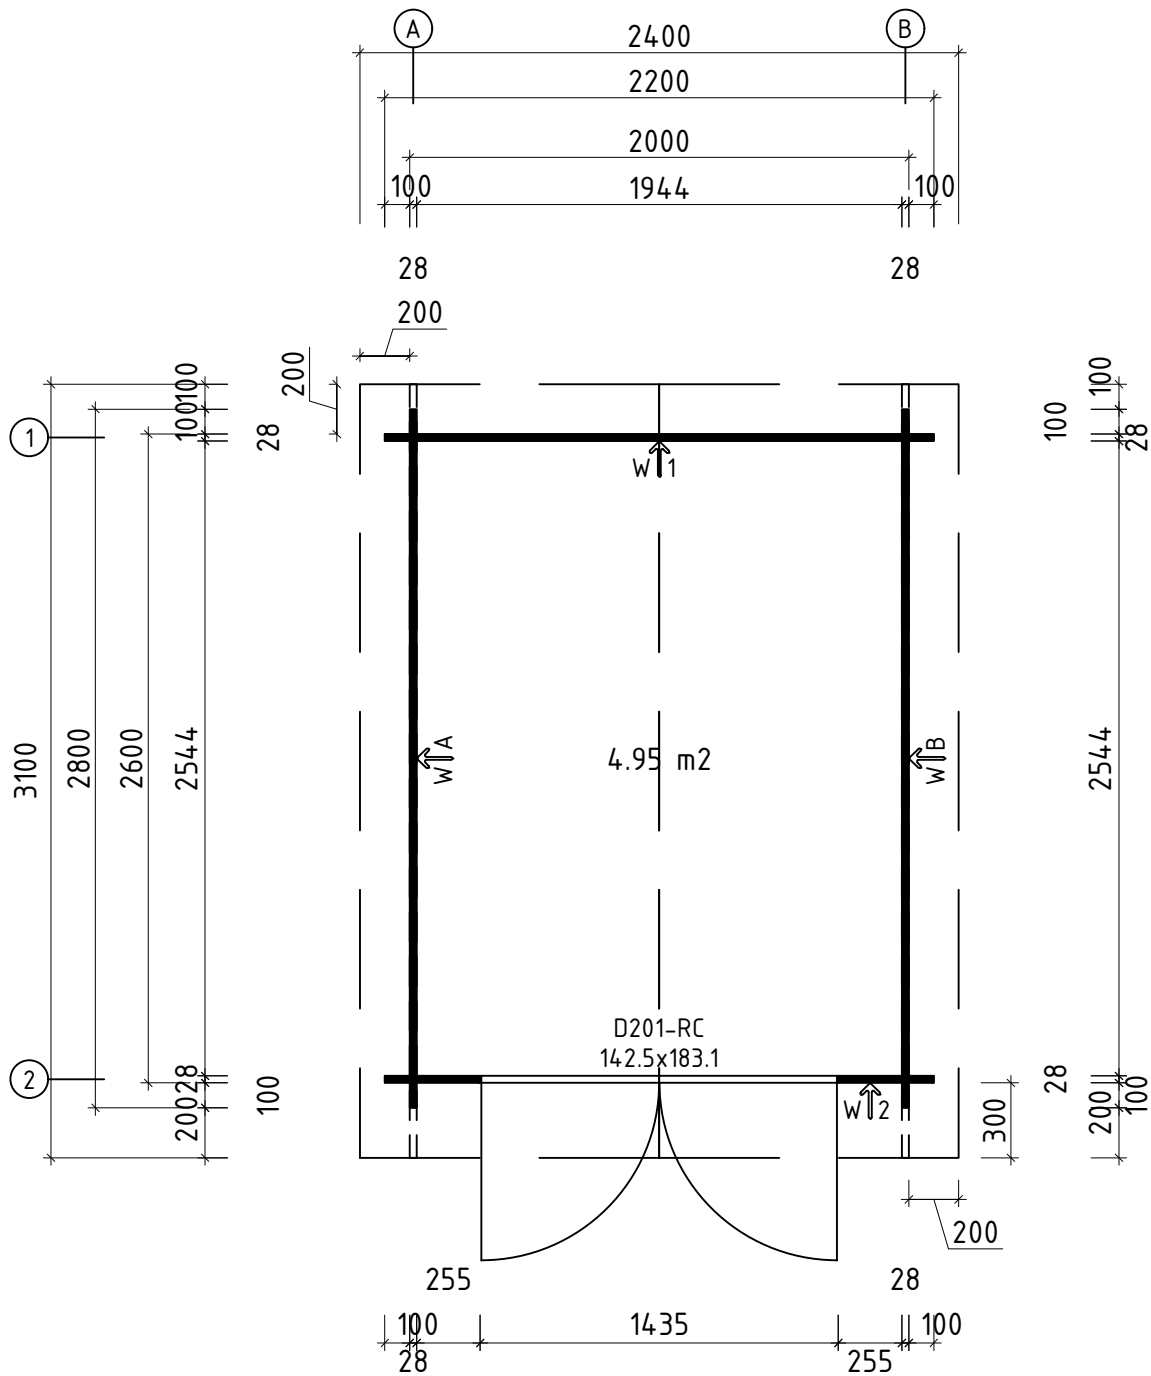







* Tür ist mit Sprossen

Q2 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen


Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.


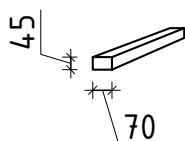
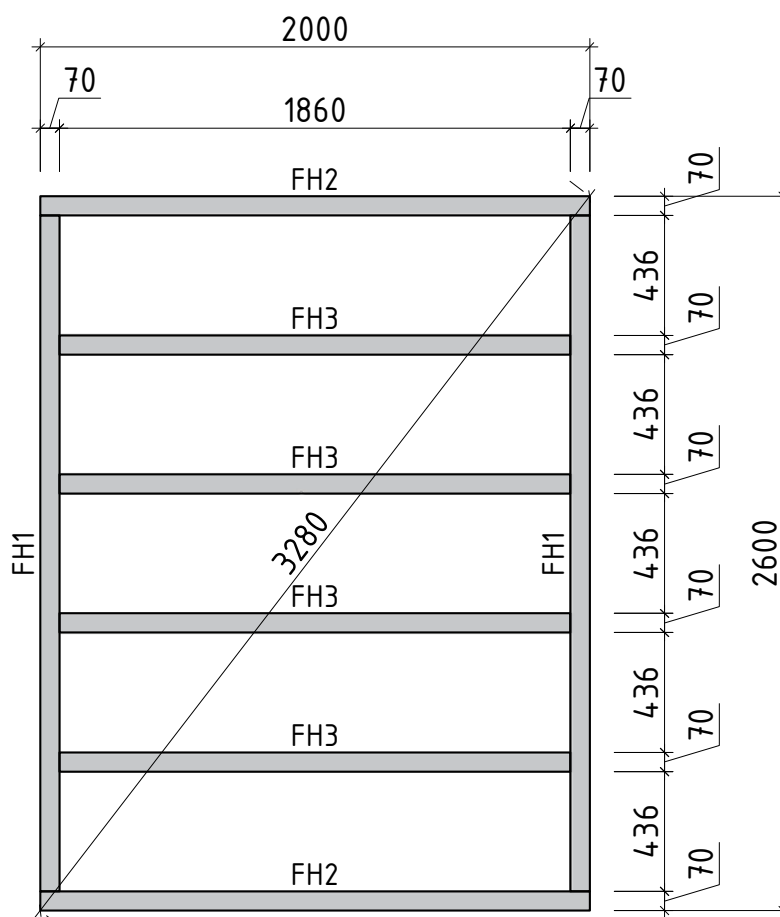


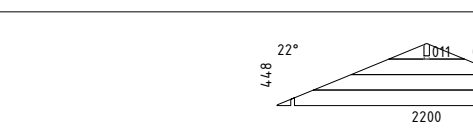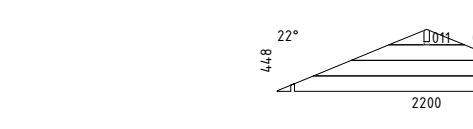
Pos	Teileliste 528065	Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	28x114	3100
002		1	28x114	3100
003		32	28x114	2800
005		1	28x57	2200
006		16	28x114	2200
009		32	28x114	383
010		2	28x57	383
W1-1		1		
W2-1		1		
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	2460
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	2000
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	4	70x45	1860
PF1	PFETTEN 	1	40x120	3100
	DACHBRETTER 	56+1	113x18	1295
	FUSSBODENBRETTER 	18+1	113x18	2540
	FUSSBODENLEISTEN 		18x40	10.0lfm
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120 	4	18x120	1375
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58 	4	18x58	1375
T01-1	TRAUFENBRETTER 18x95 	2	18x95	3100
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40 	2	18x40	3100
SM-1	Sturmleisten 	4	18x40	1825
GS	Giebelsegment 	2		
SH	Schlaghölzer 	3		


Pos	Teileliste 528065		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter		224		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Fussbodenbretter		216		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten		18		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten		16		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelbretter		16		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebeldeckleisten		16		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelsegment		4		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Traufenbretter		16		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer		32		
SS013	Schloßschrauben M8x60 Mutter M8 U-Scheibe Ø25 - Befestigung für Sturmleisten		12		
	✓ - bitte selber anpassen (falls nötig)!				

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten | Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße! Sa



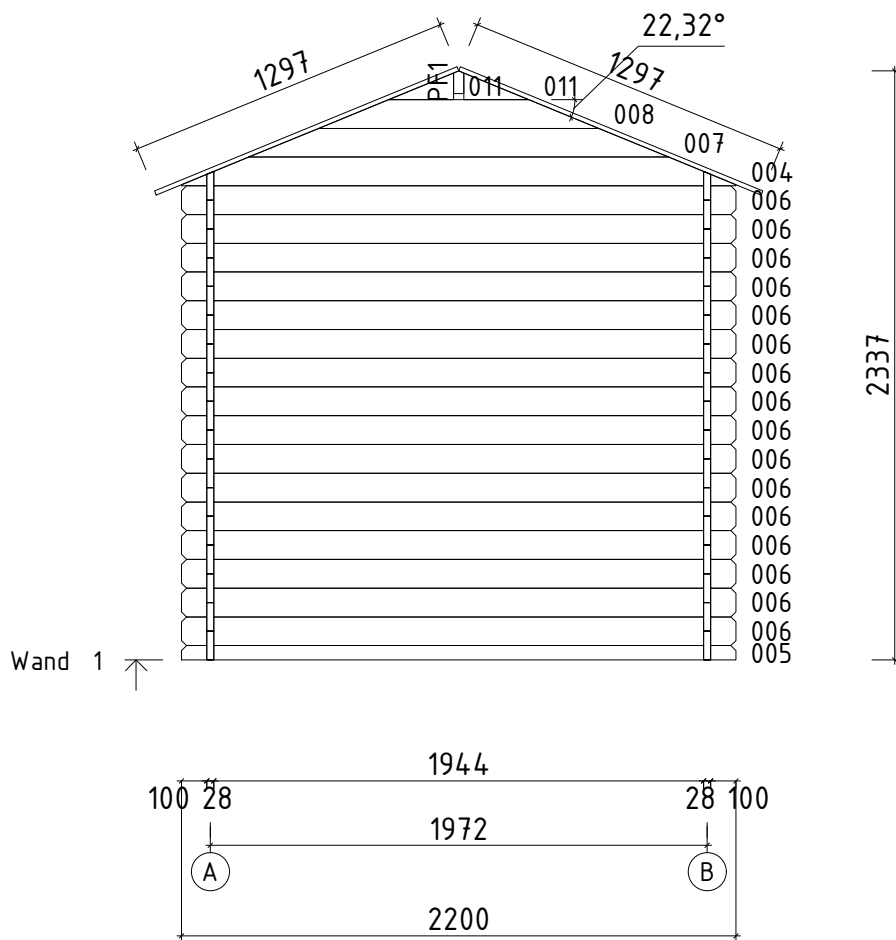


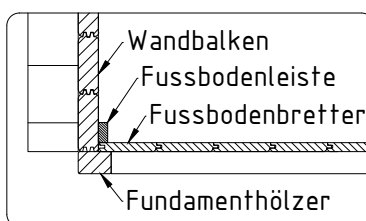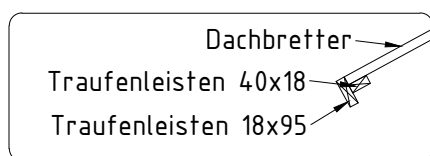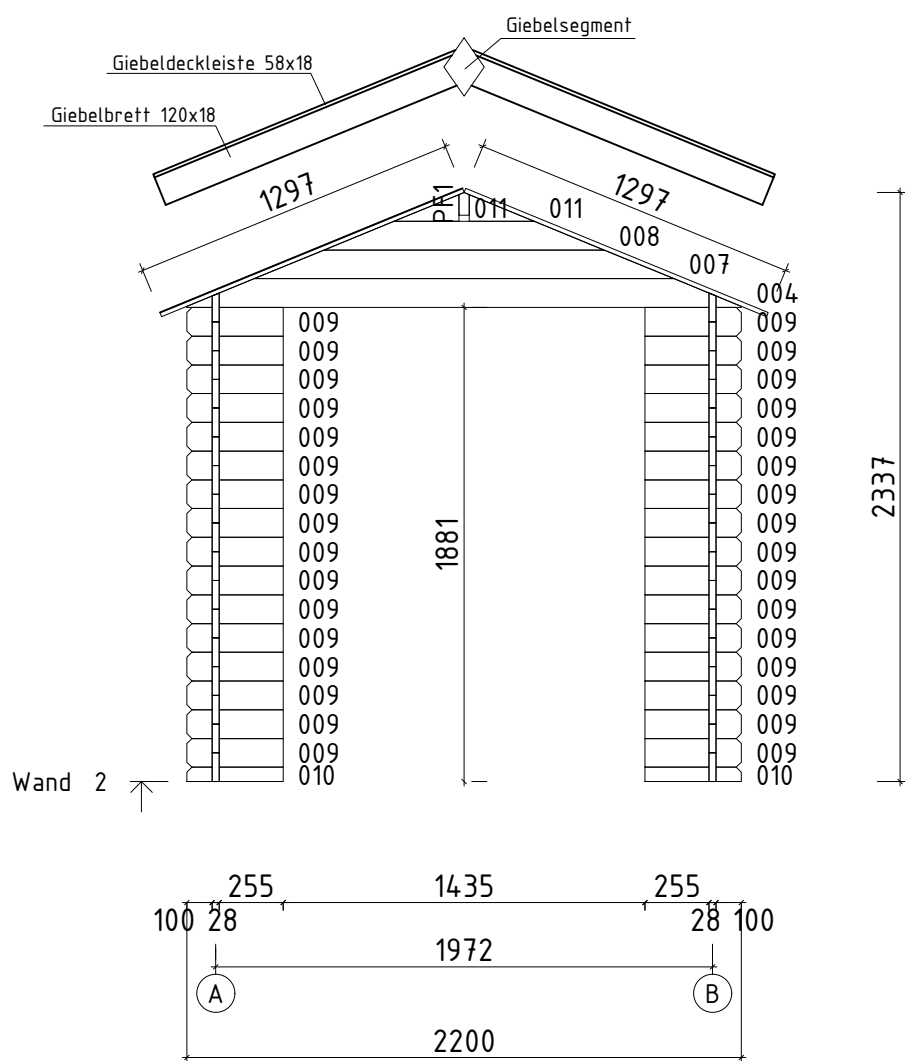






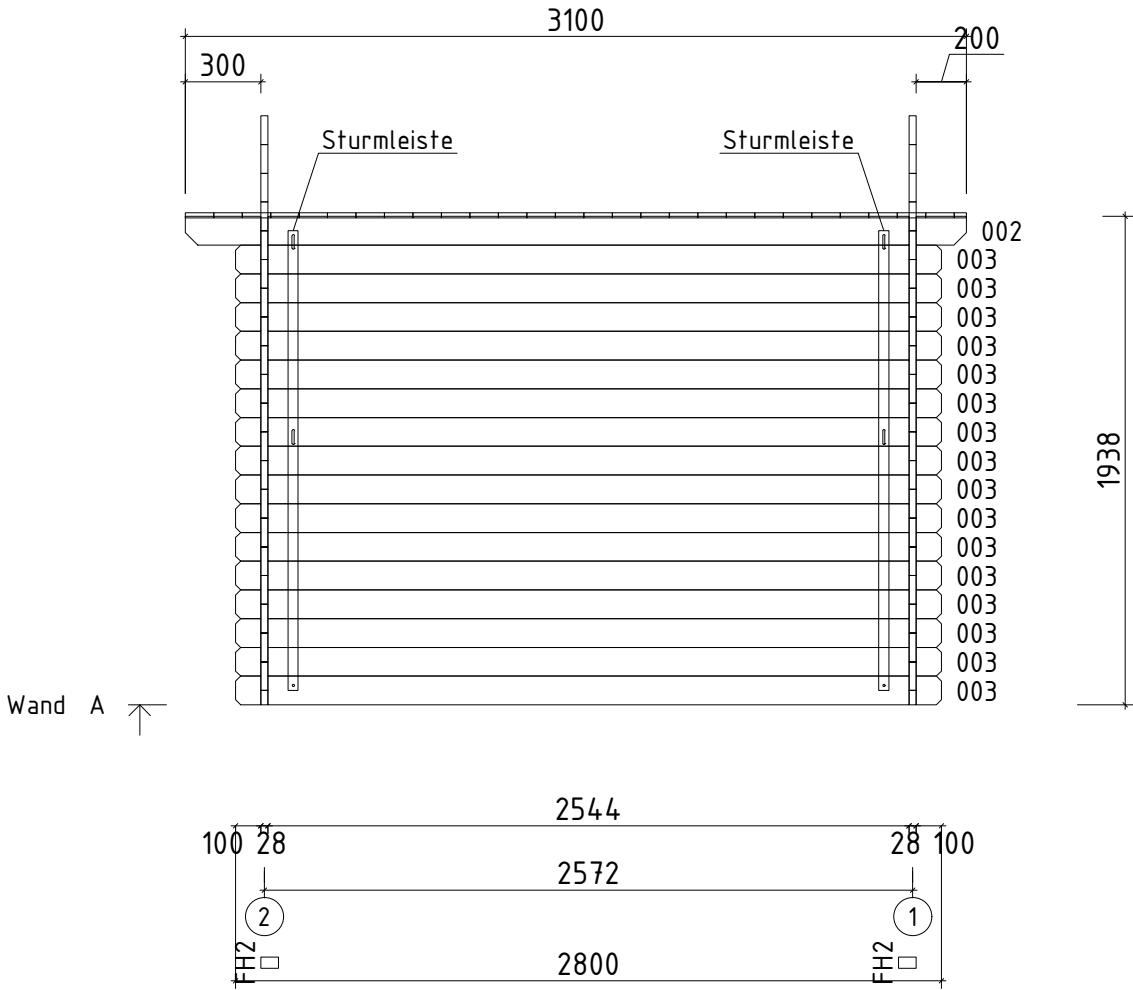


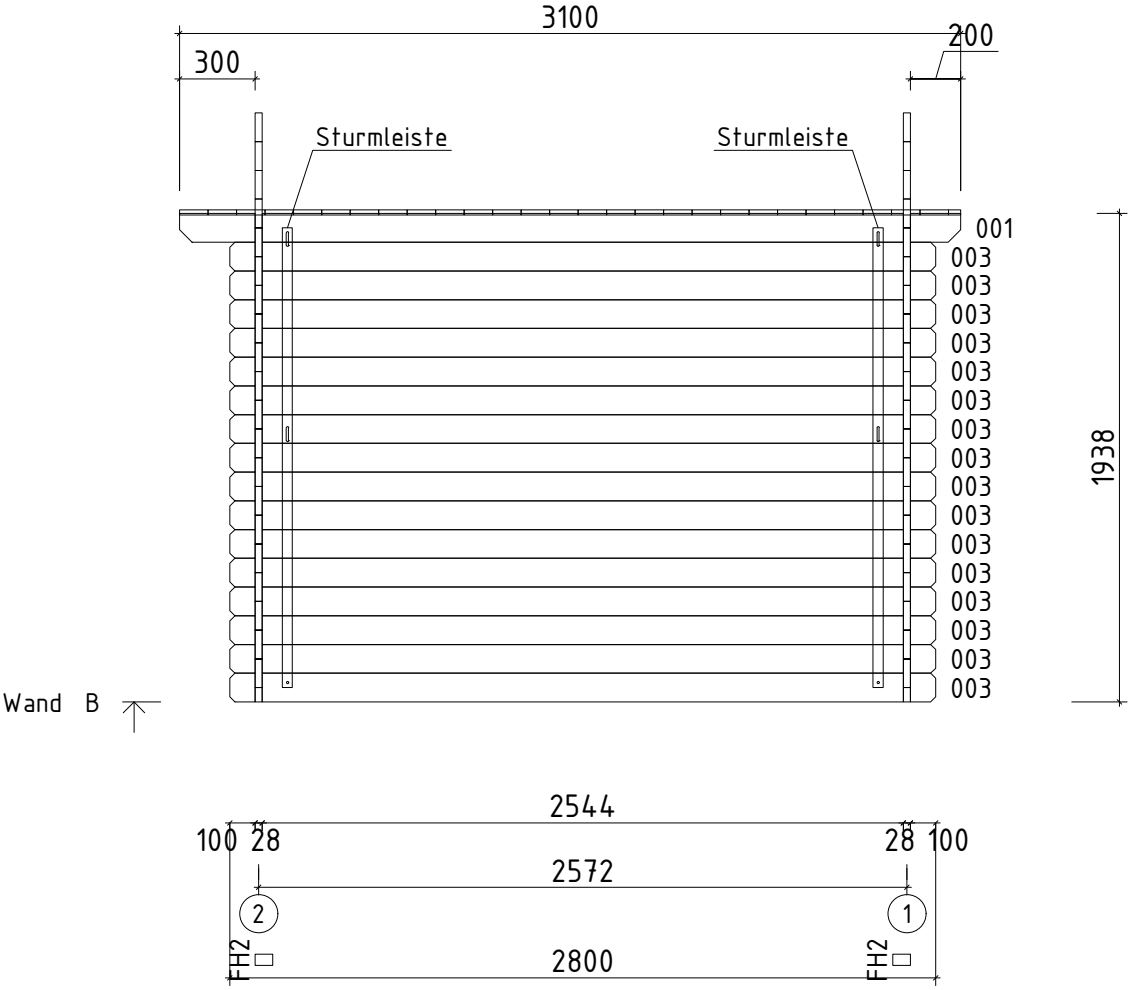

Uks Q2-Q3 - koostamisjuhised
 Door Q2-Q3 - assembly instructions
 Tür Q2-Q3 - Montageanleitung

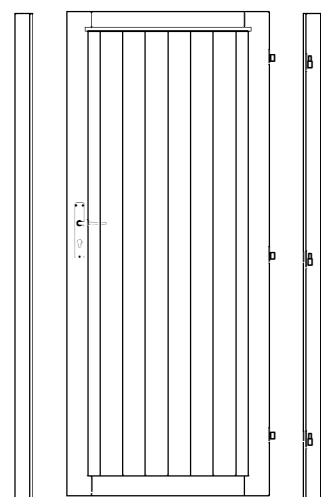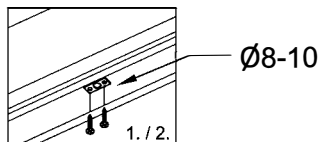

*Kui ühepoolne uks ei ole kokku pandud!
 *When single door is not assembled!
 *Wenn Einzeltür ist nicht zusammengebaut!

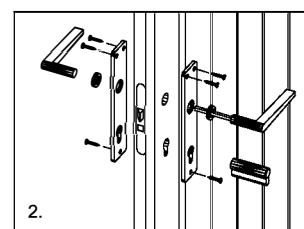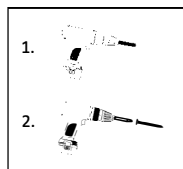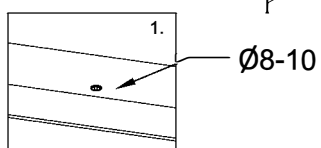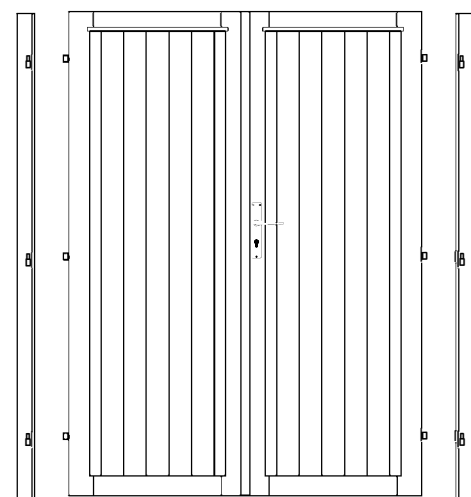

*Kui hinged ei ole paigaldatud!
 *When hinges are not attached!
 *Wenn Scharniere sind nicht angebracht!

