


Technische Daten & Aufbauanleitung



Artikelnummer:


450 931 / 450 941 / 450 932 / 450 942


















Kontrolliert durch:

Empty rectangular box for signature or control.


Seitenwand mit Fenster Dreh-Kipp für Terrasse

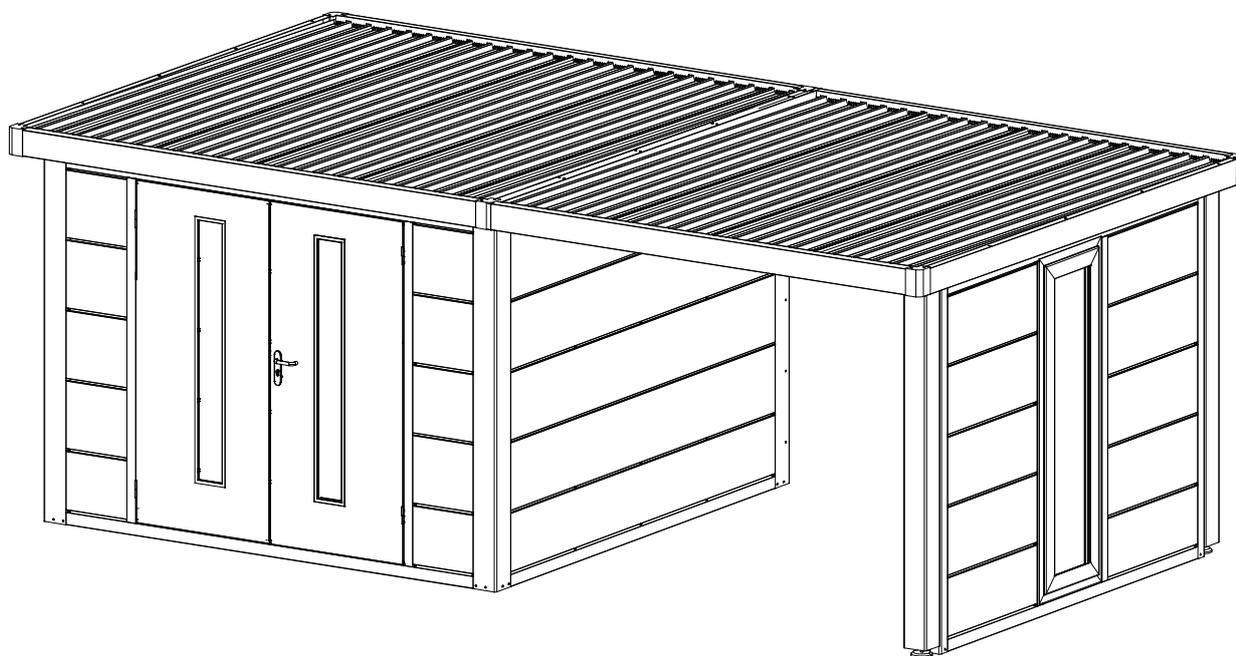

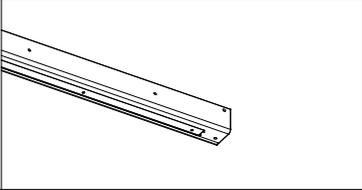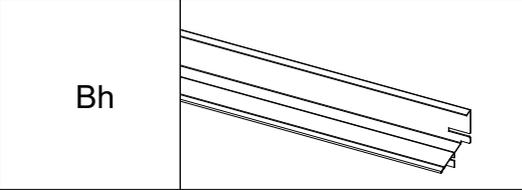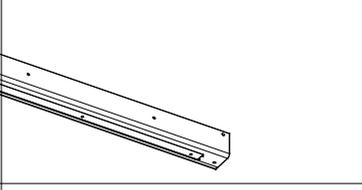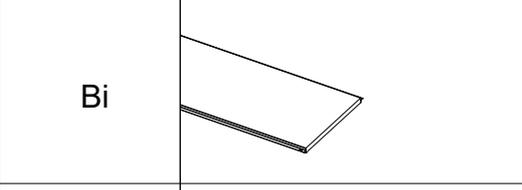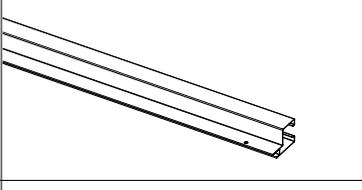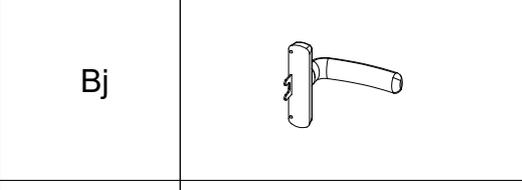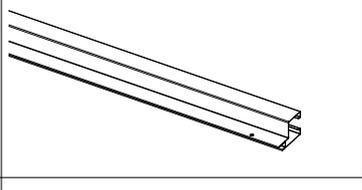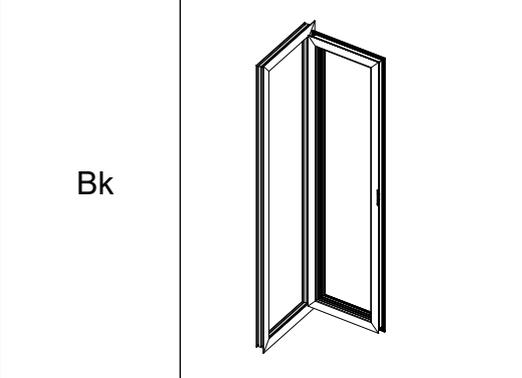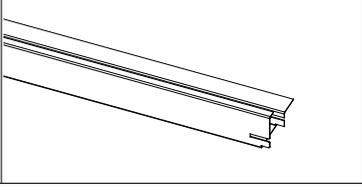
Ba		x1	Bh		x1
Bb		x1	Bi		x12
Bc		x1	Bj		x1
Bd		x1	Bk		x1
Bg		x1			




AA	 M5*10	x30	TT	 M5*15	x13
CC	 M6*15	x26	SS	 M5*15	x2
DD	 M5	x84	MM	 3#	x1
FF	 M6	x21	KK	 x1	x1
HH	 M5	x38	NN	 4#	x1
UU	 M5*20	x28	LL	 x1	x1
OO	 M6	x6			




1 Nehmen Sie den Dachkranz ab:





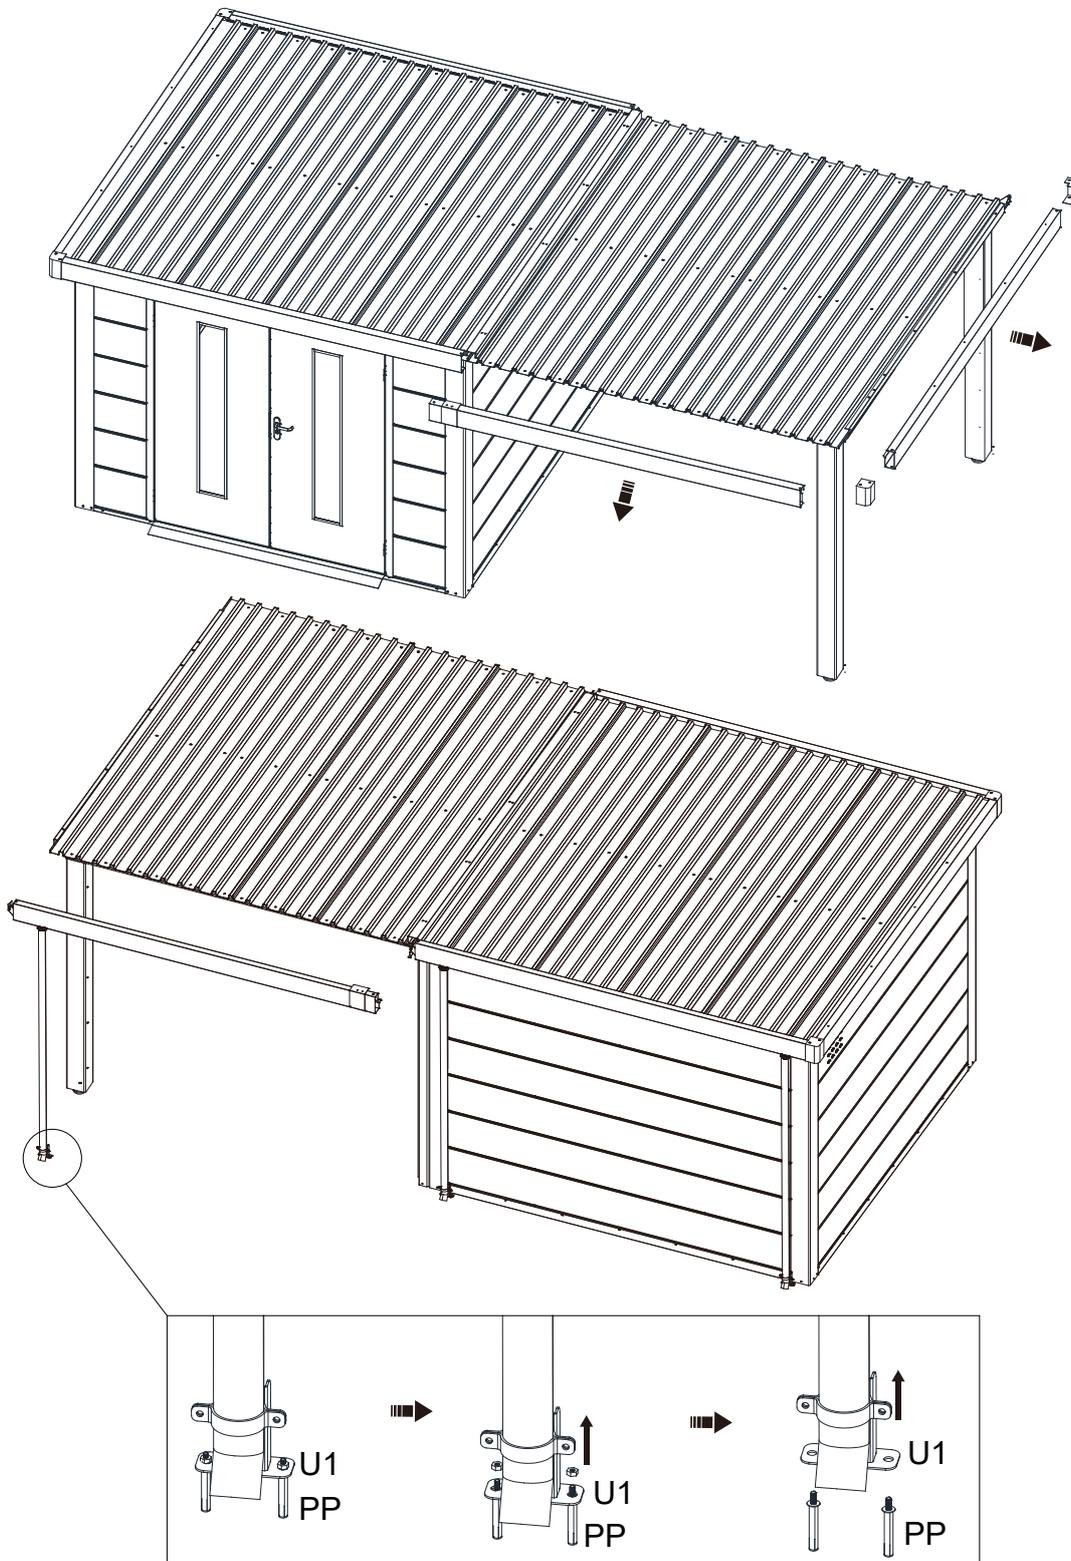







② Nehmen Sie den Dachkranz ab:


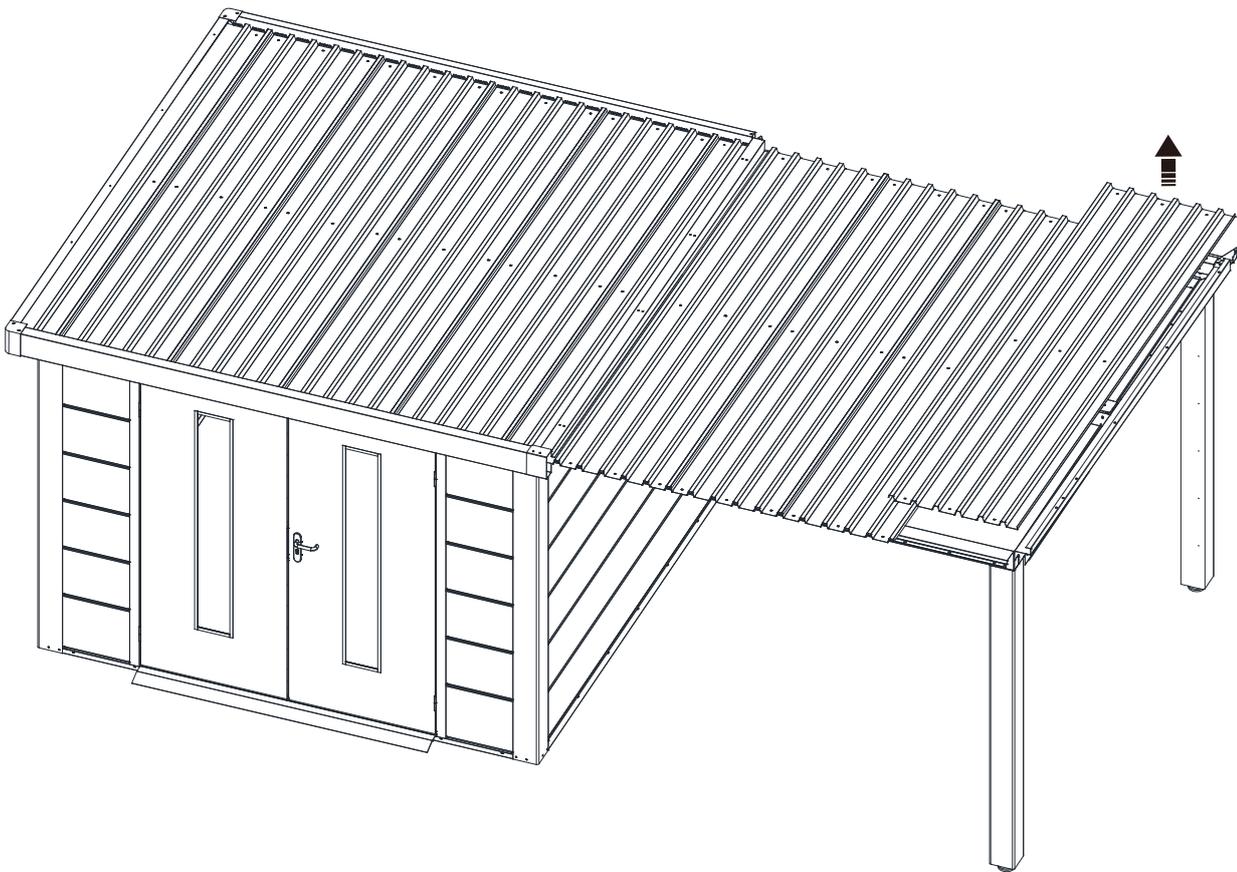


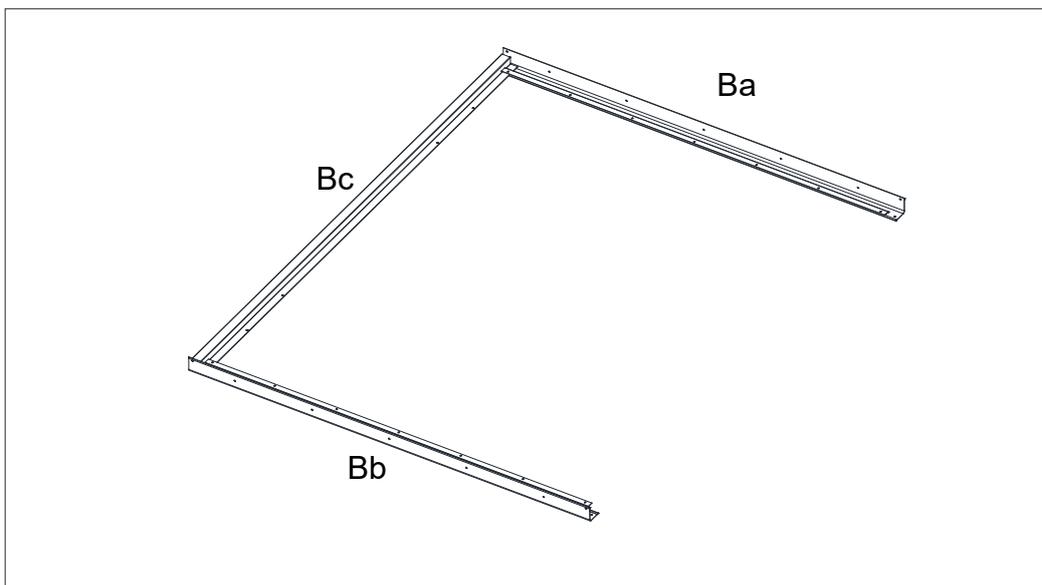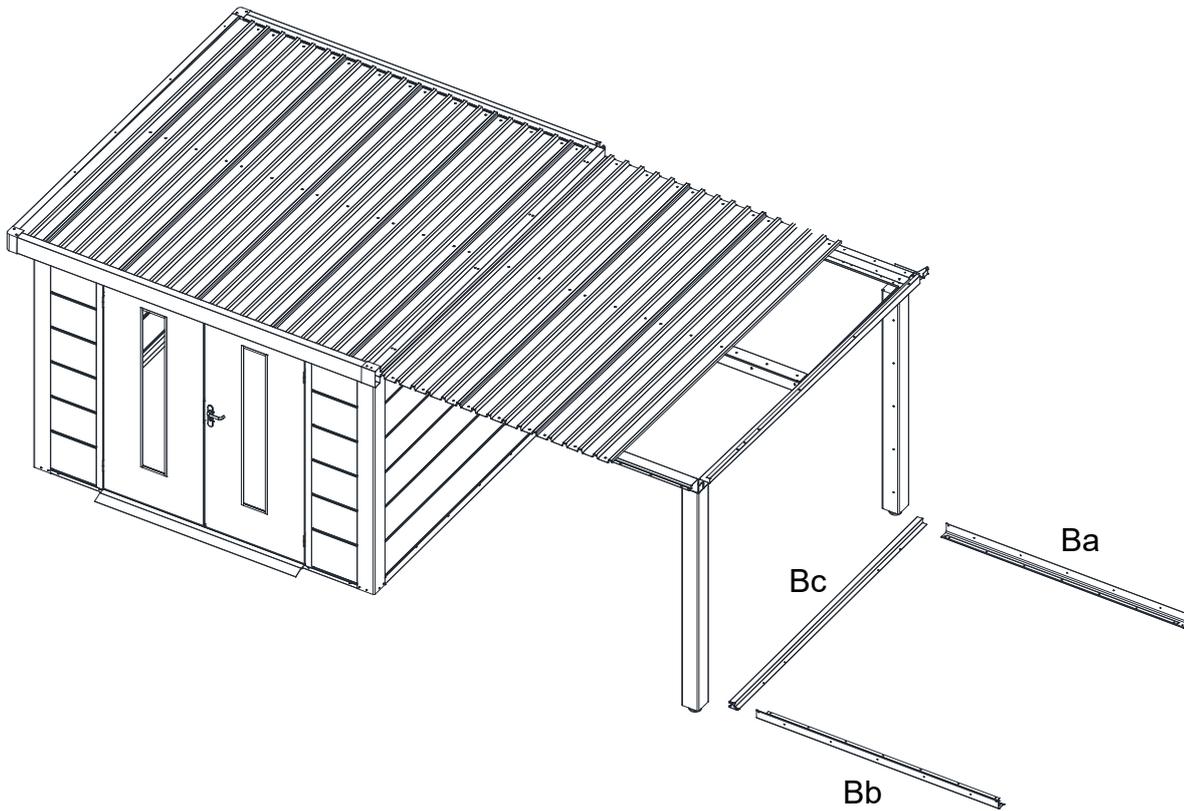
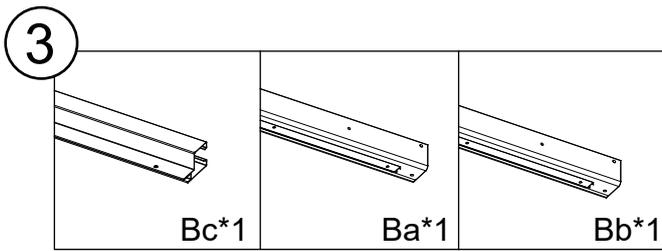


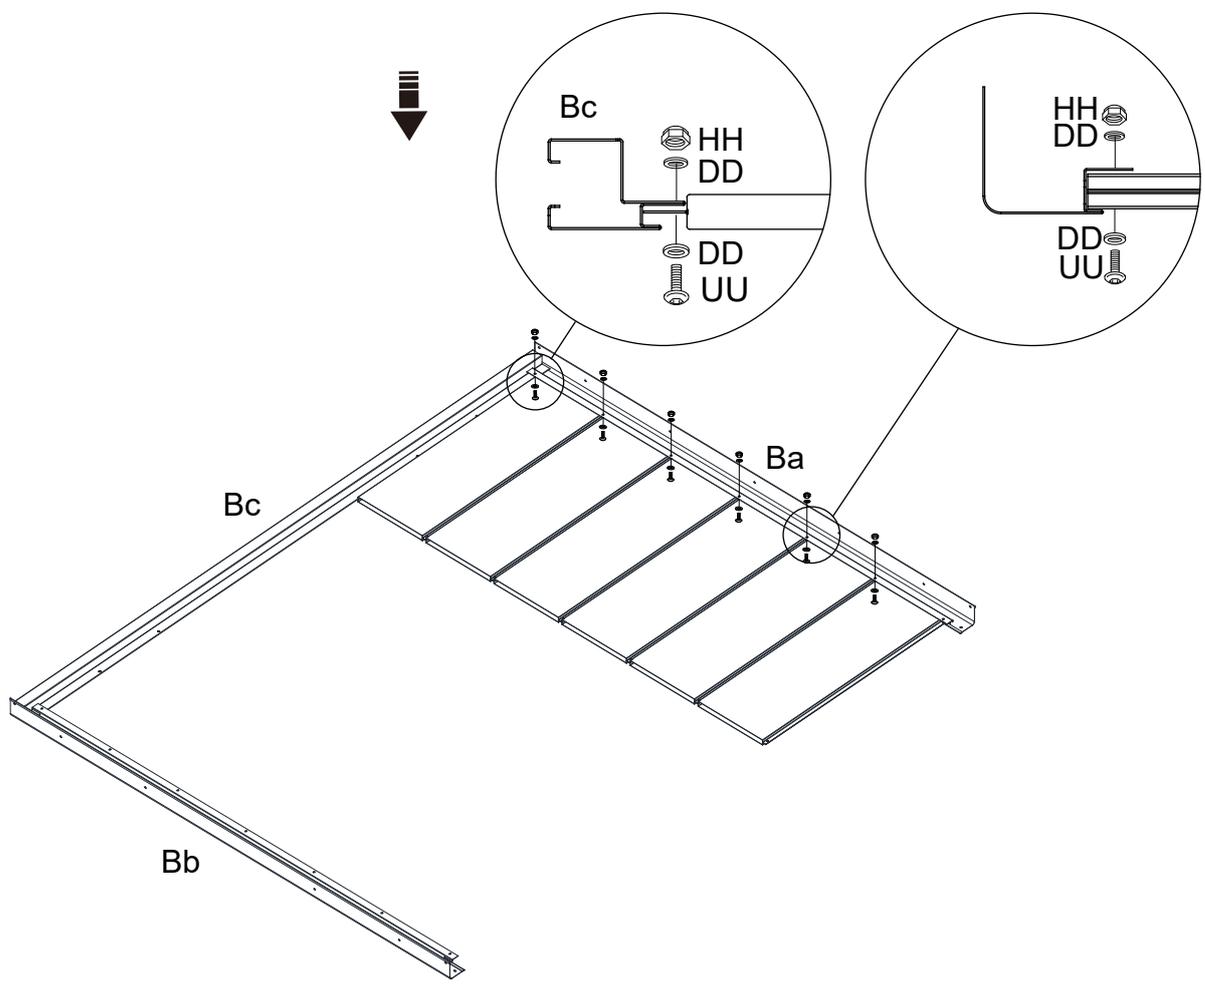
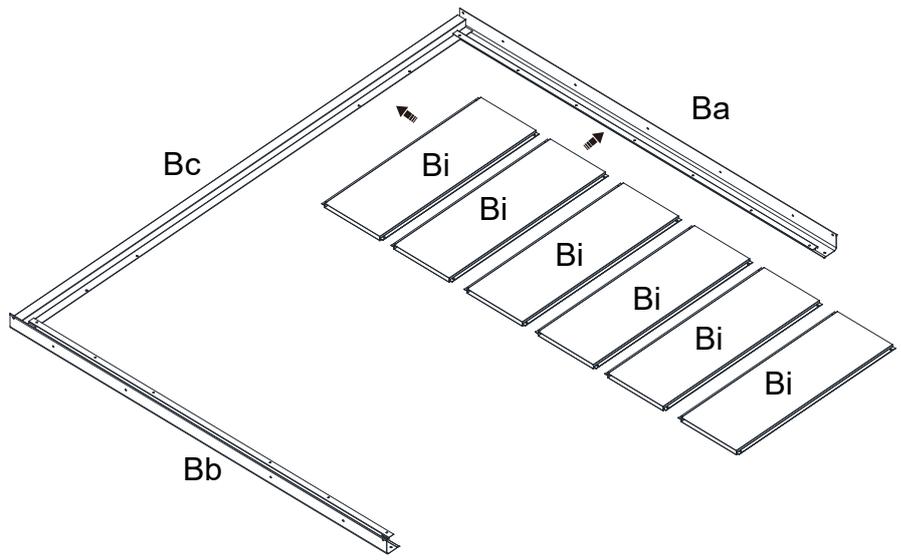
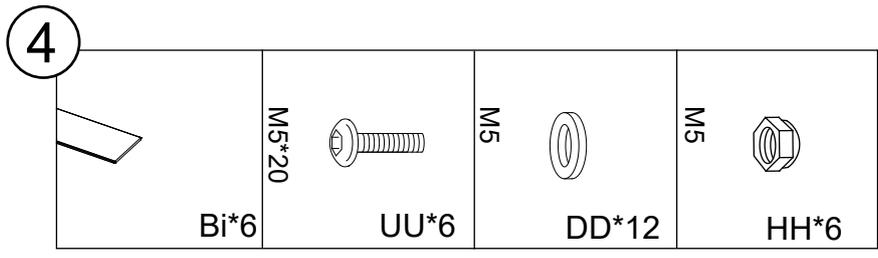


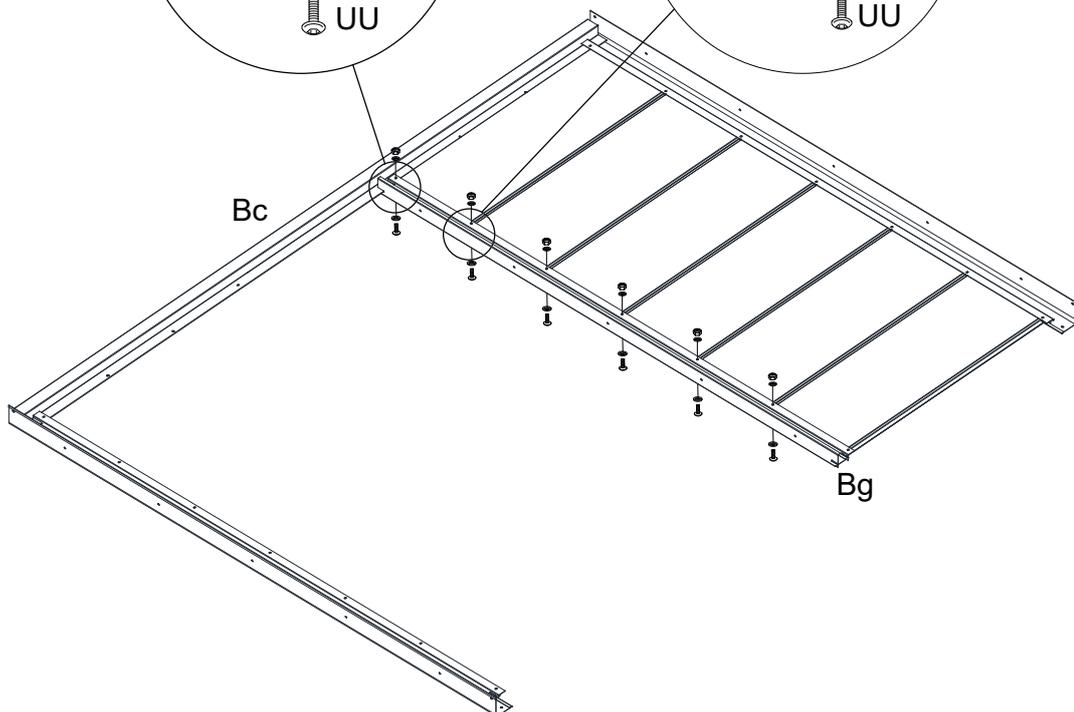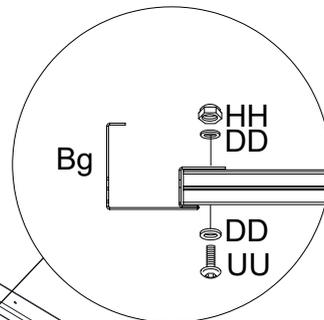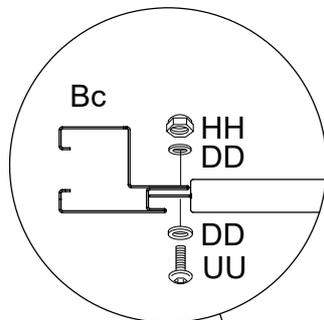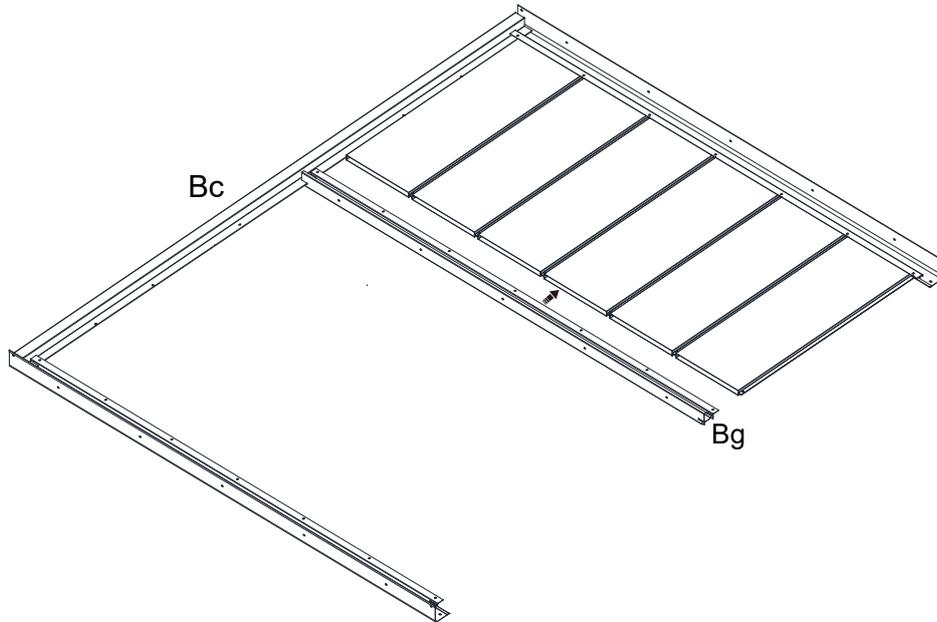
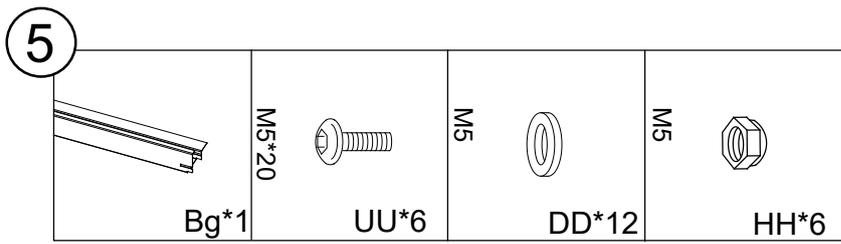


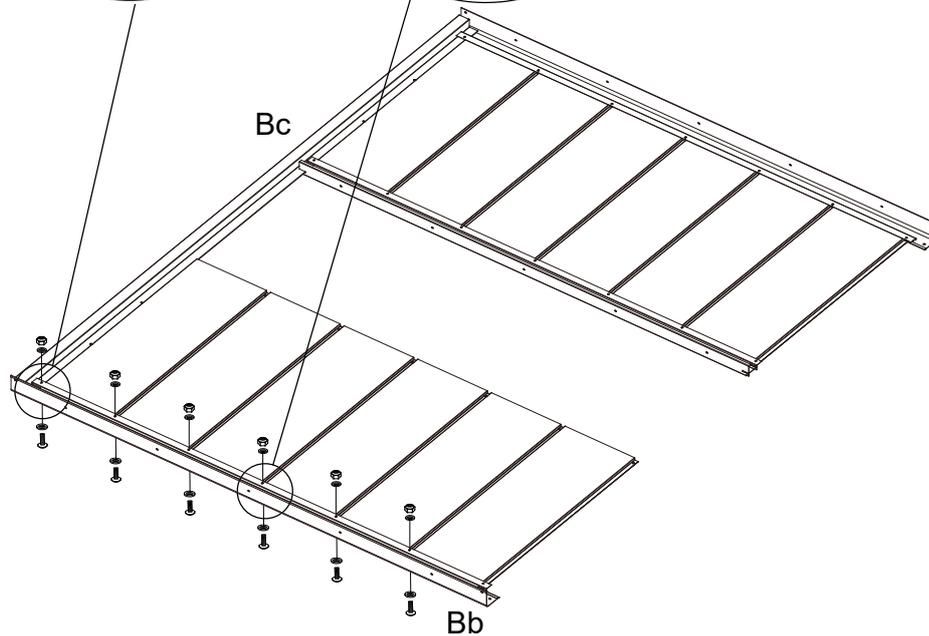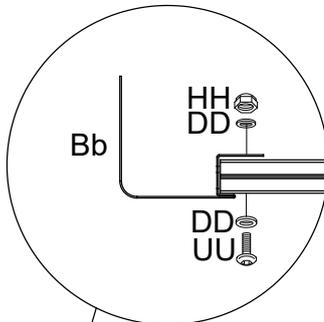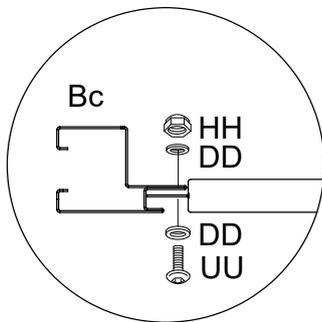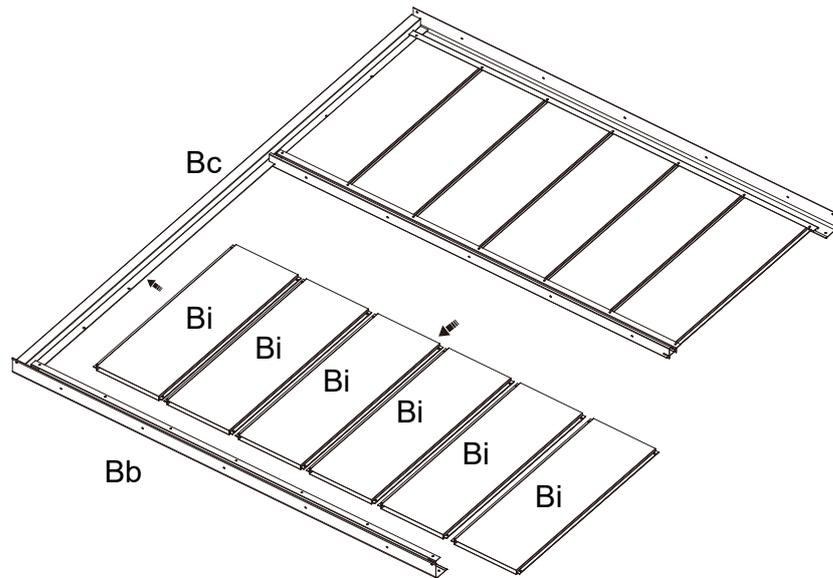
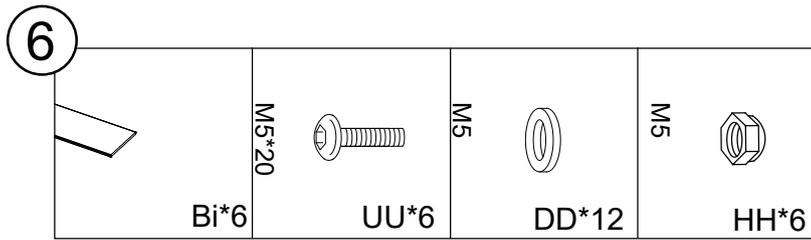


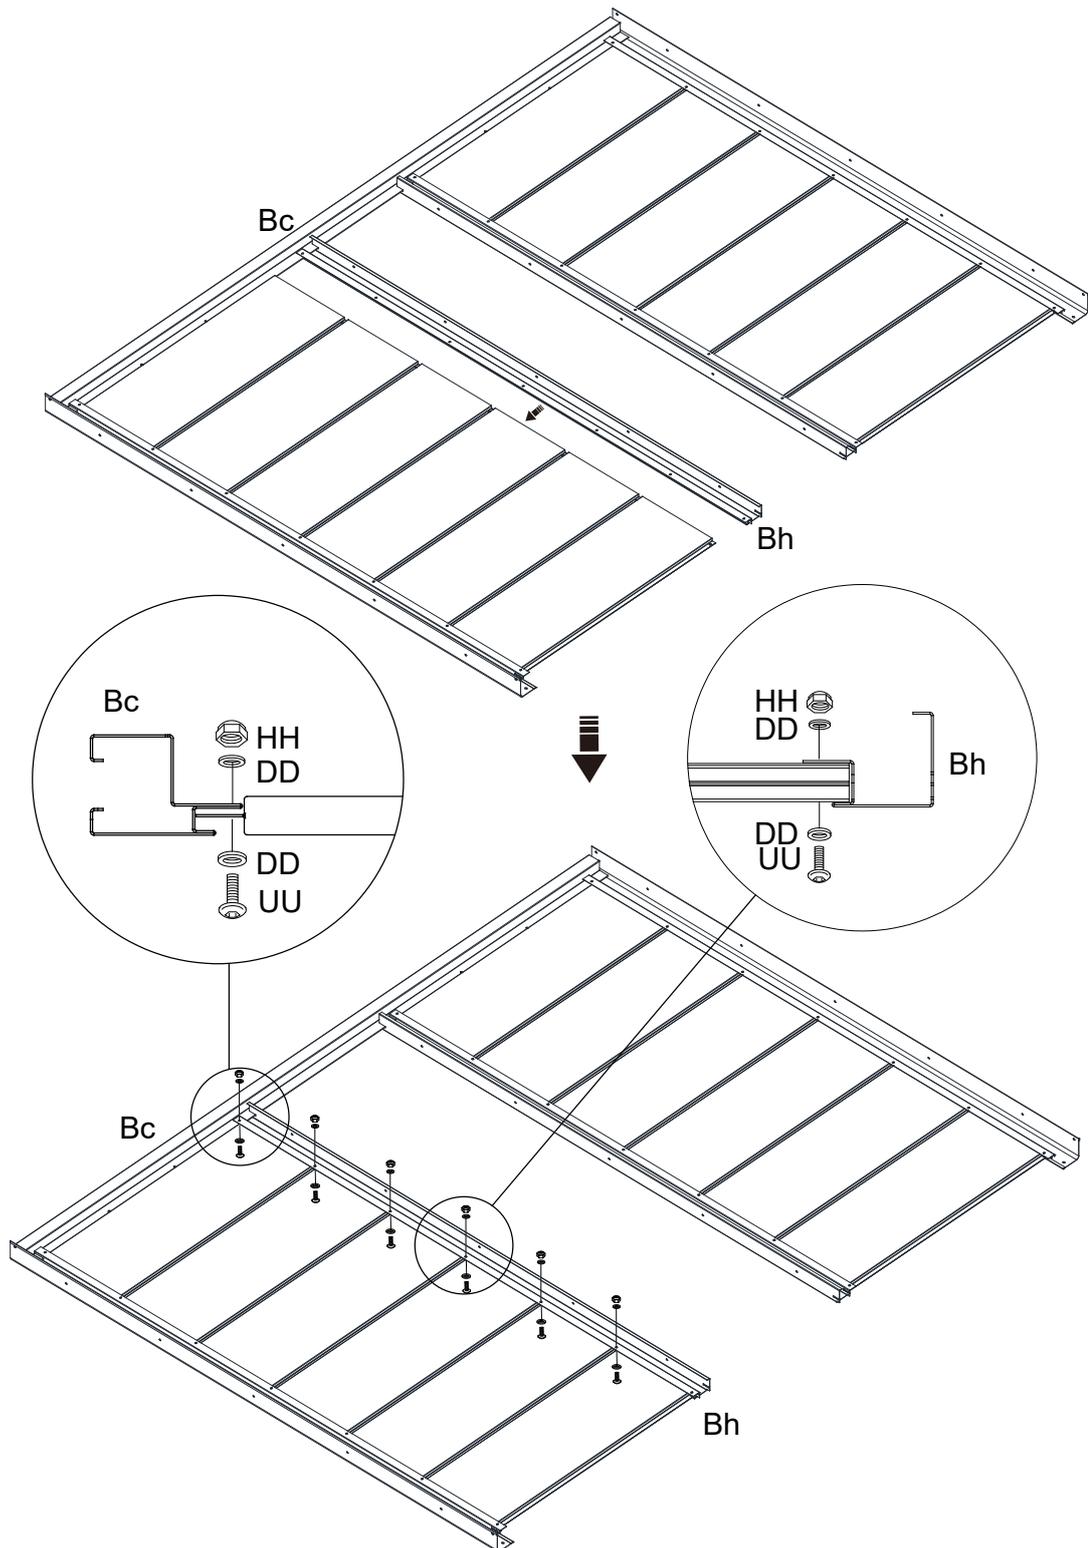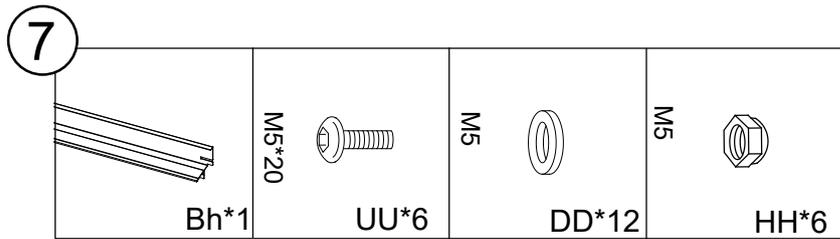

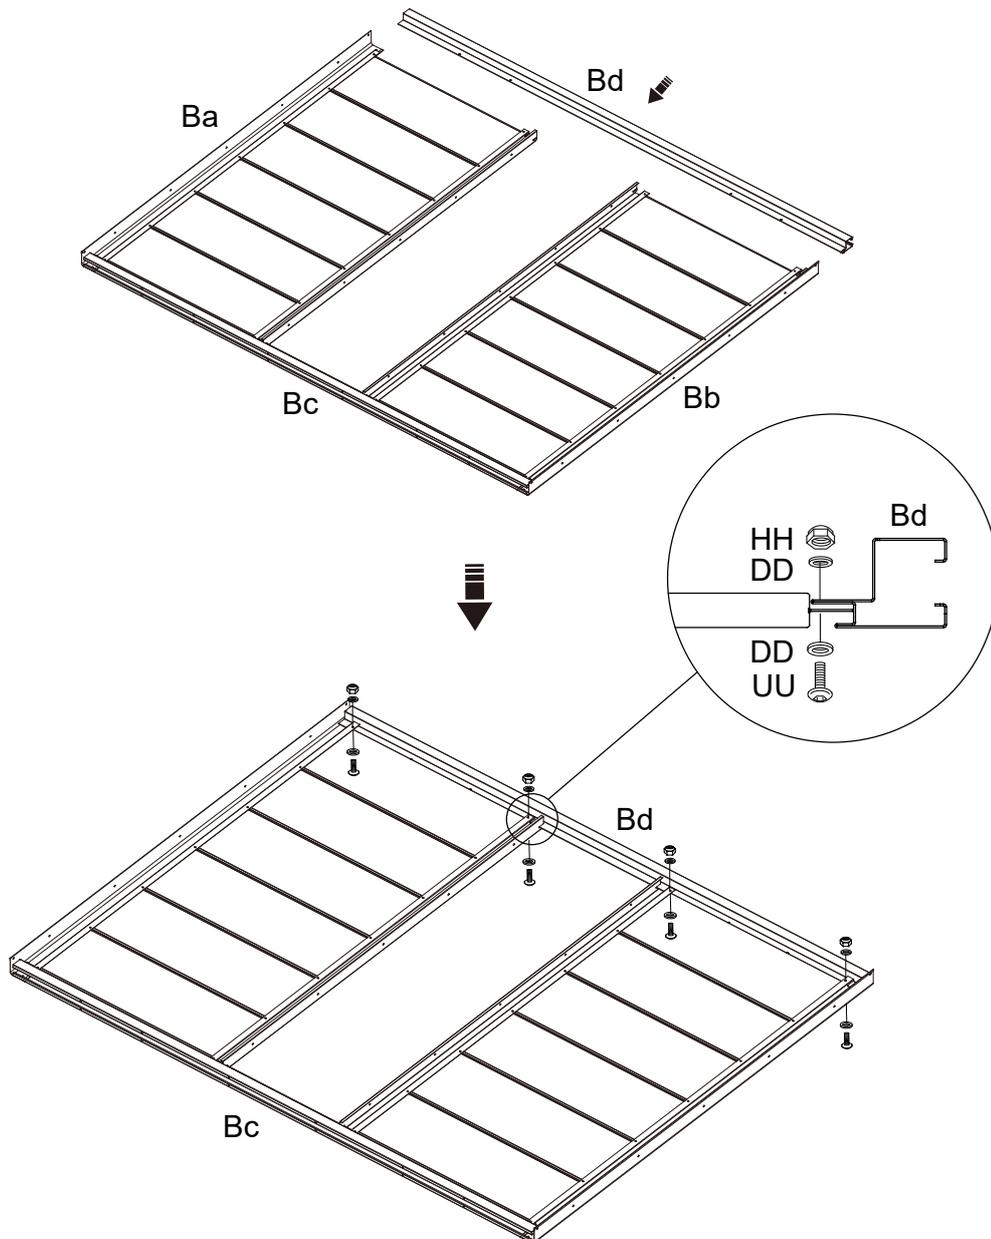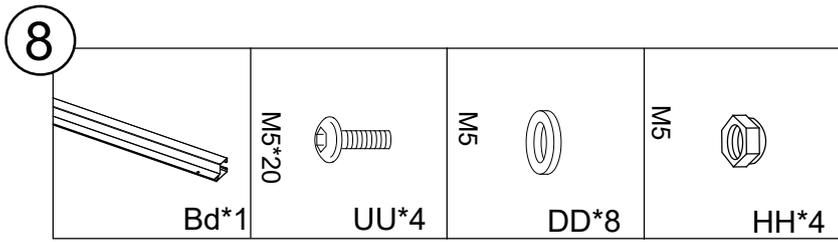

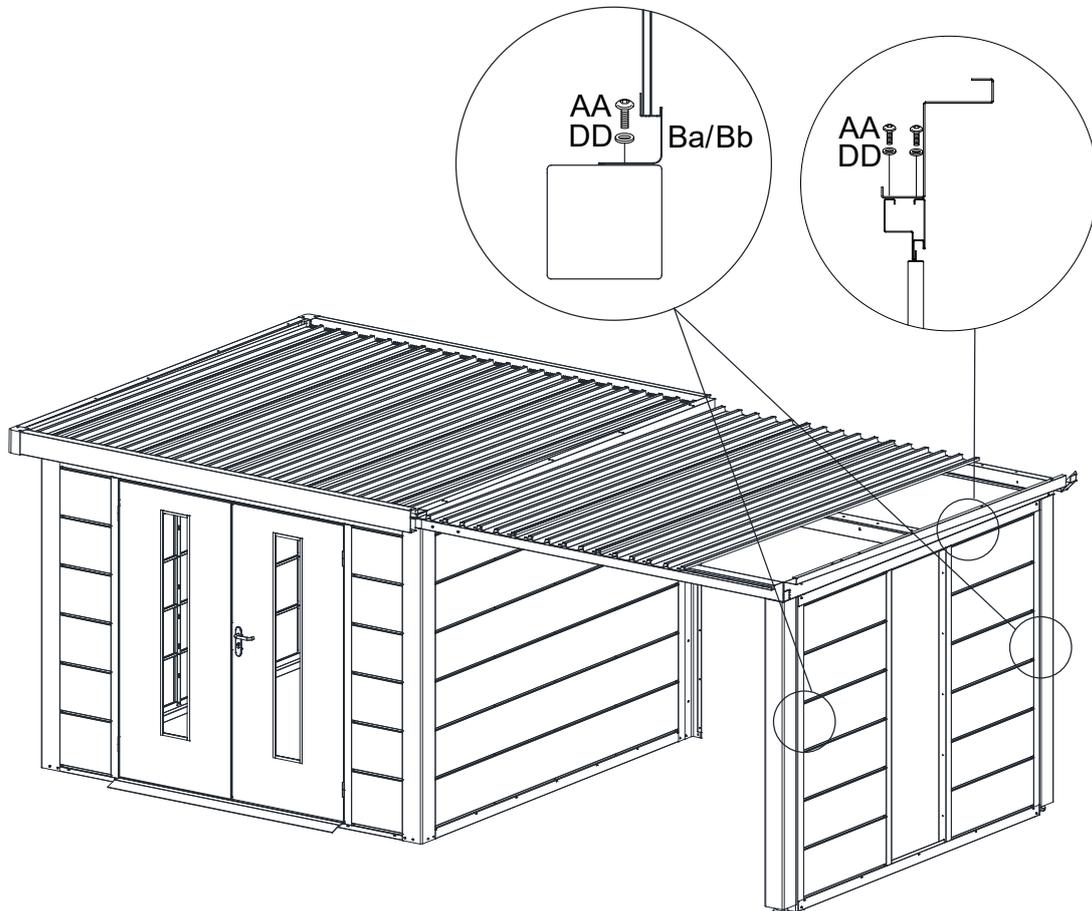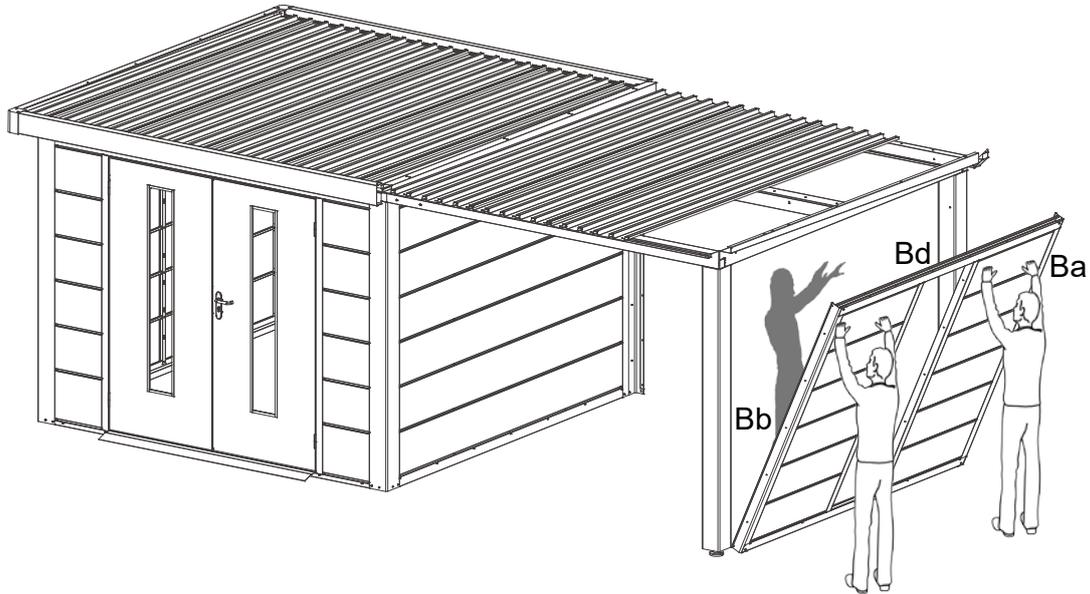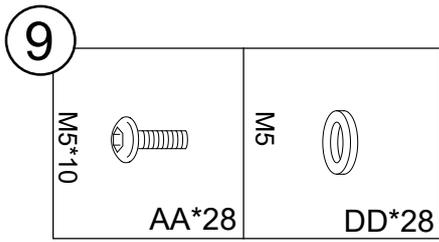

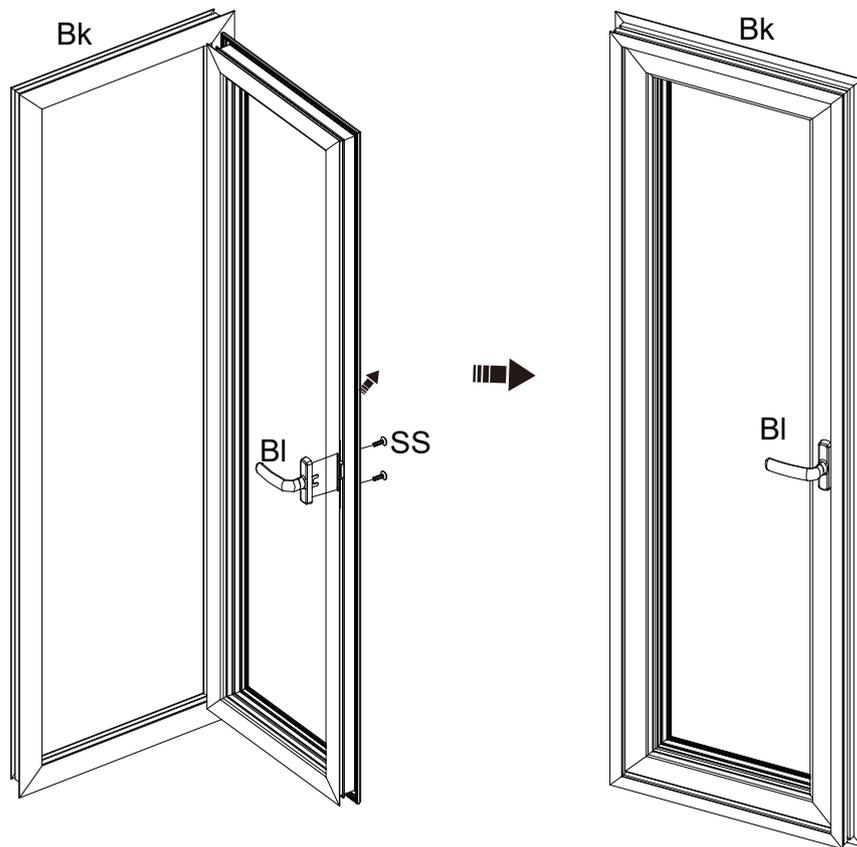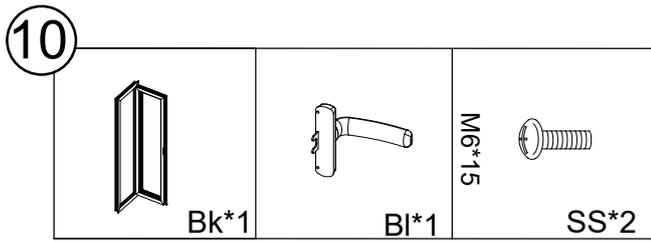

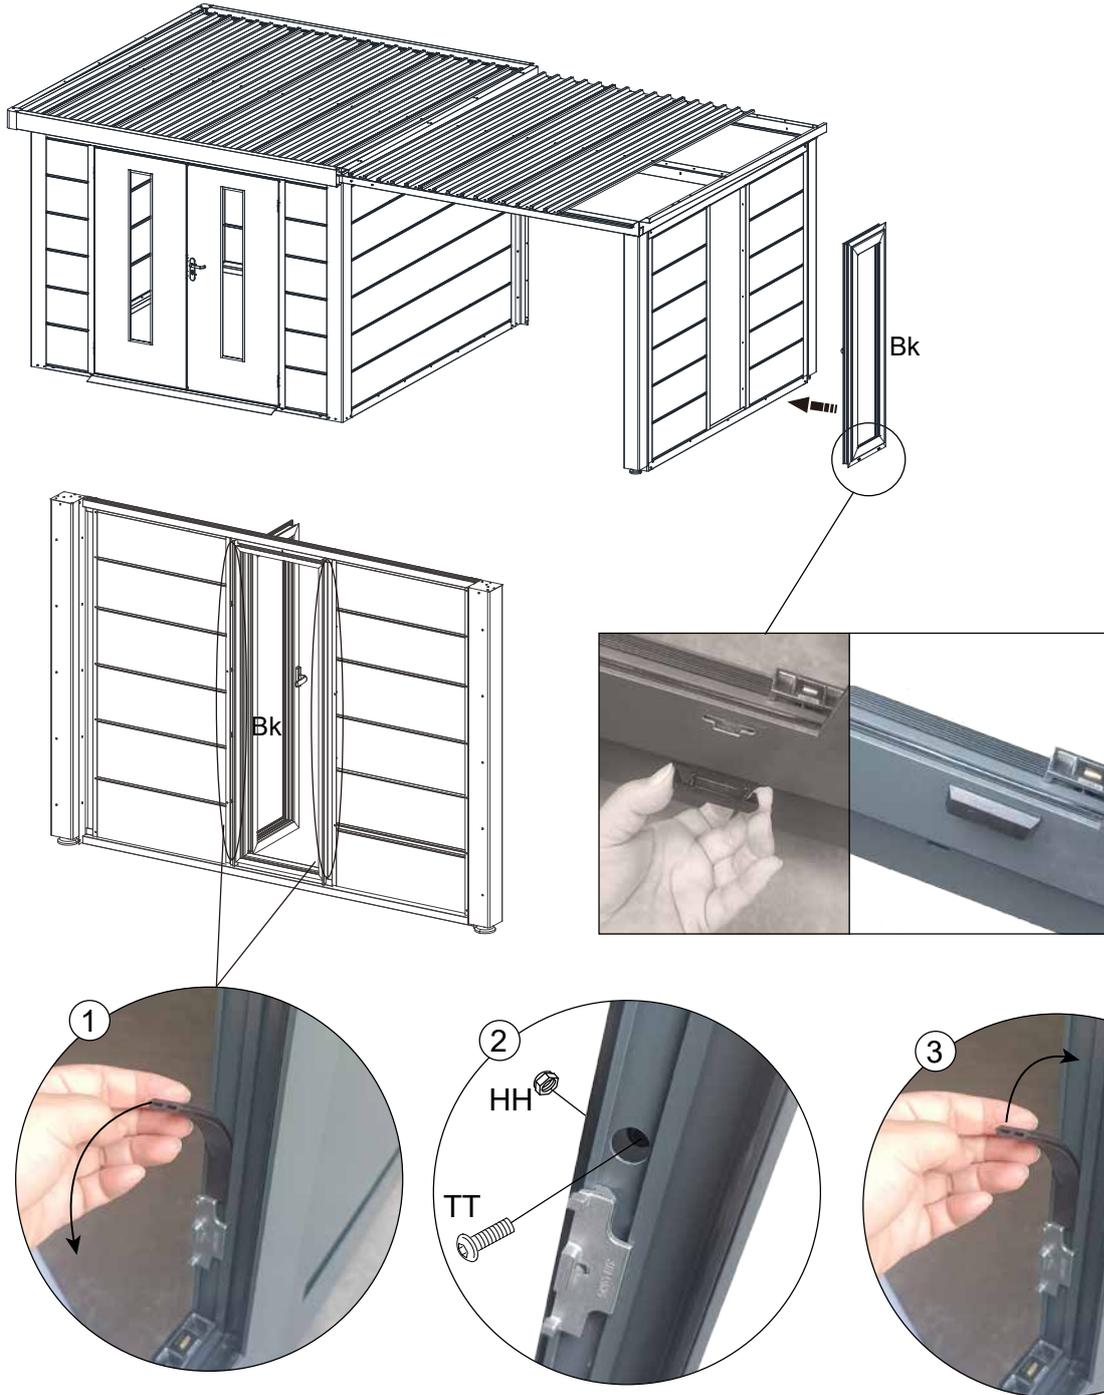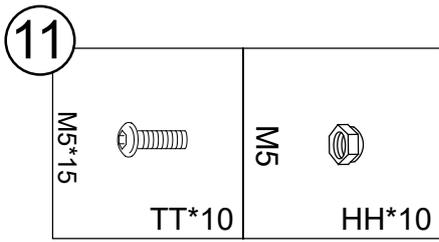

Installieren Sie den abgenommenen Dachkranz wieder:

12

M6*15  CC*6	M6  FF*9	M6  OO*6	M5*15  TT*3
--	---	---	---

