


Technische Daten




Spiegelverkehrte Montage möglich.

Artikelnummer:


240 460

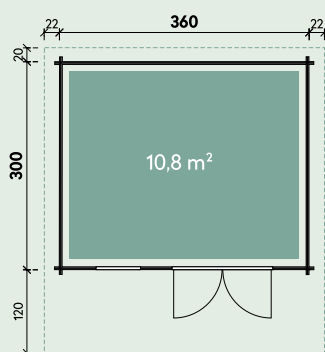


Kontrolliert durch:

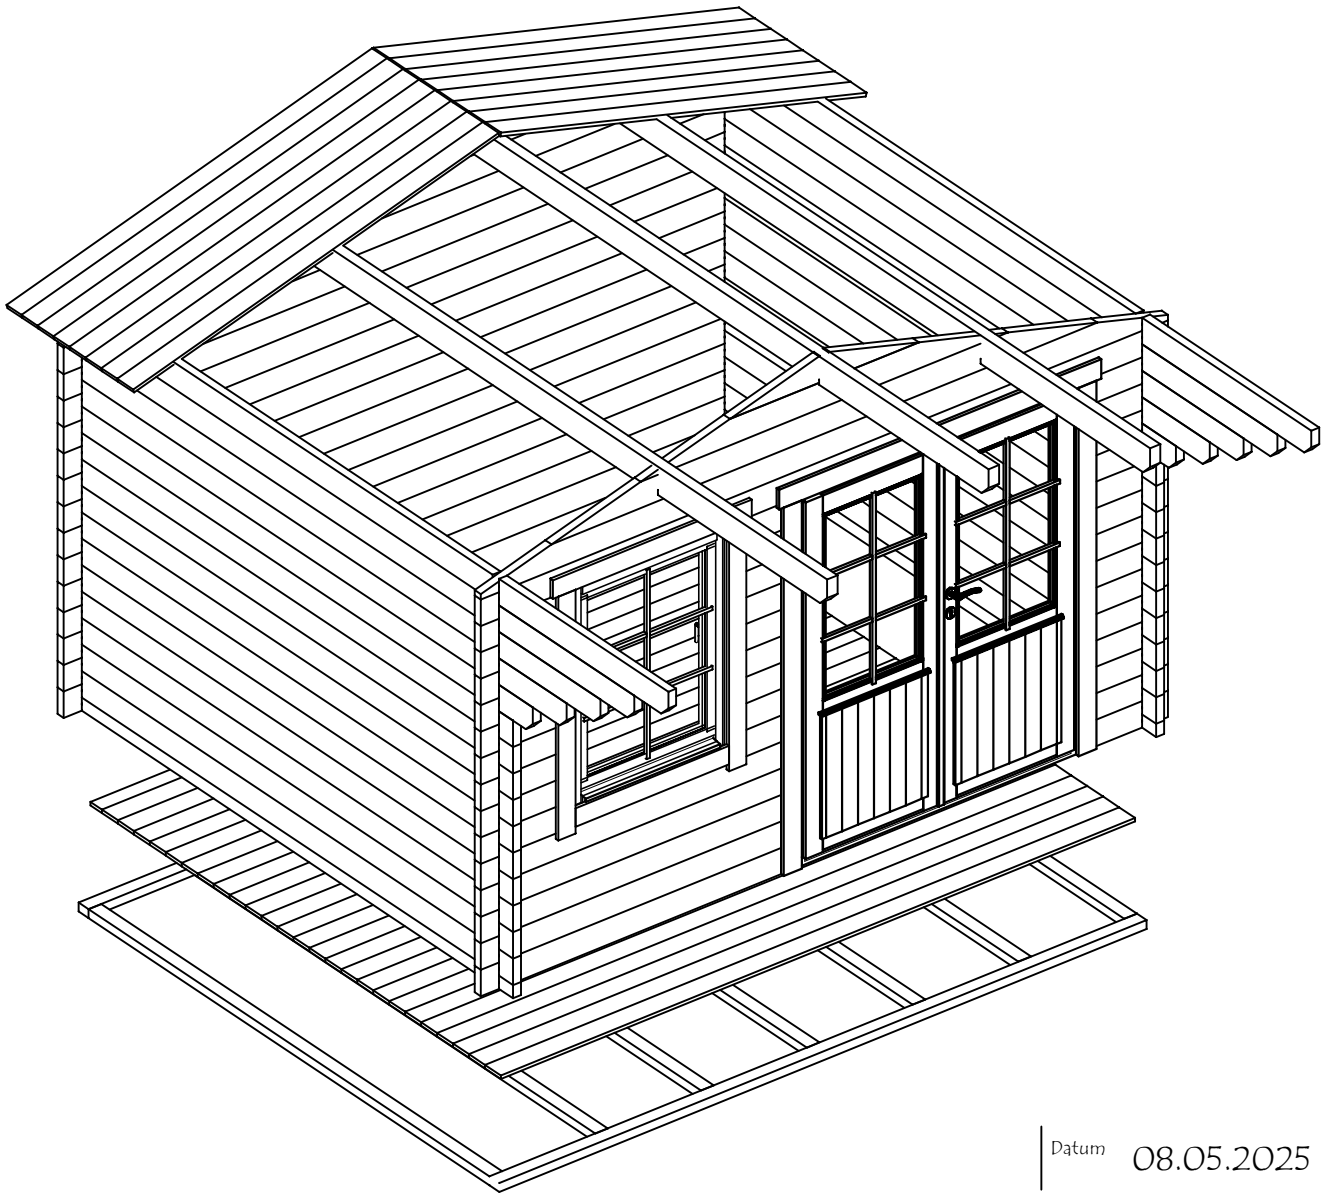

Datum 08.05.2025

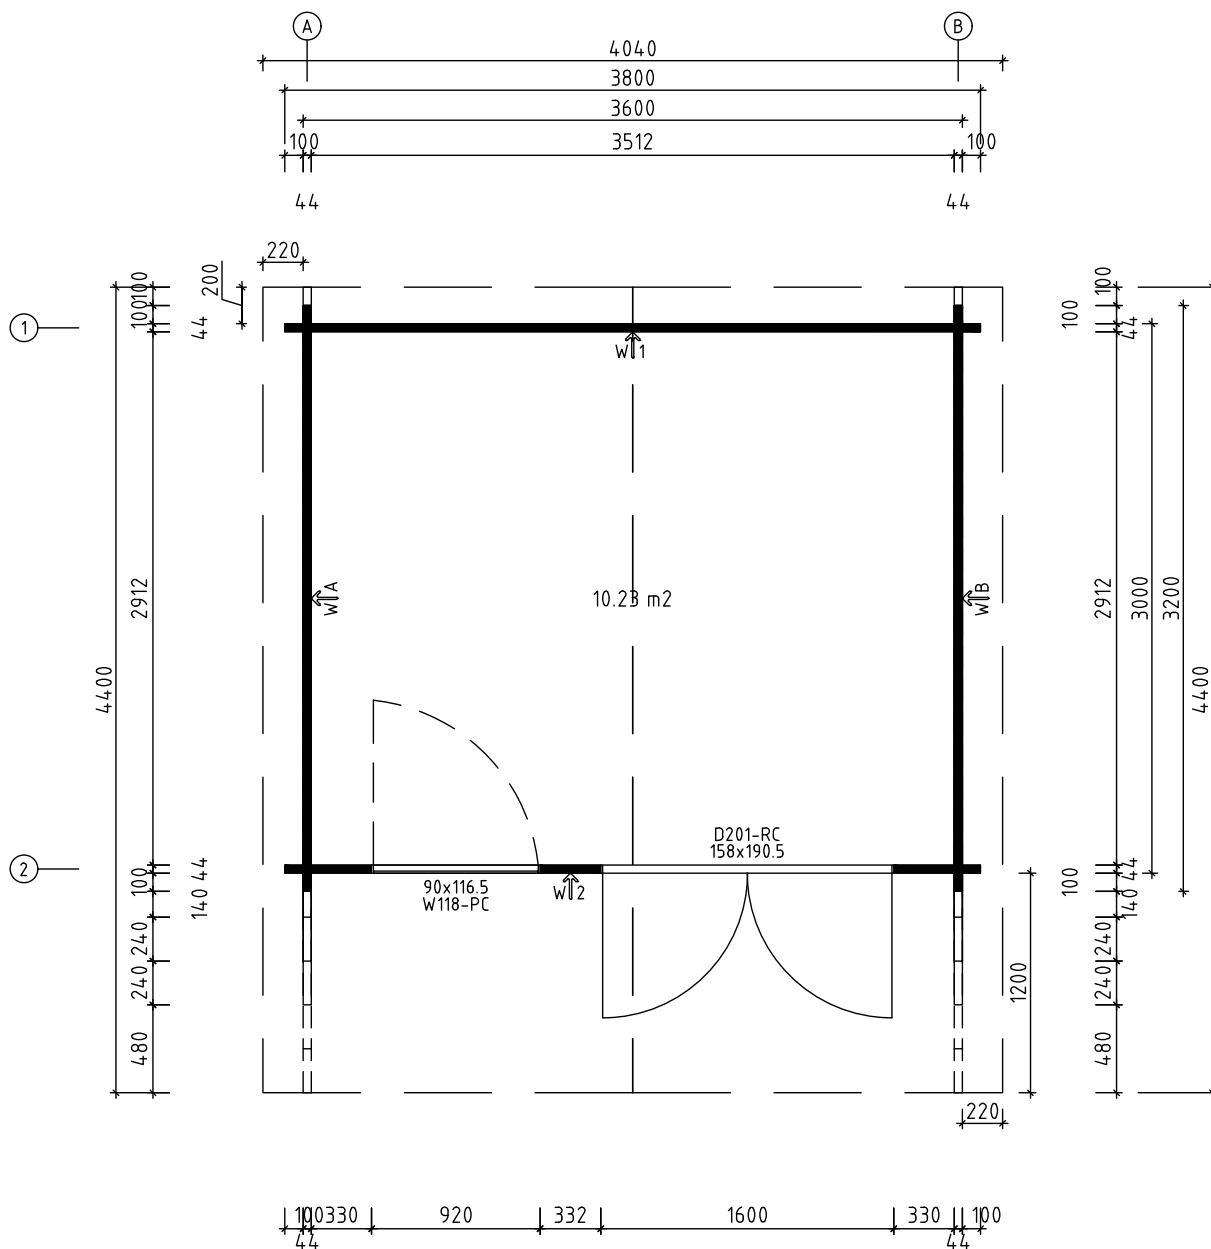

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

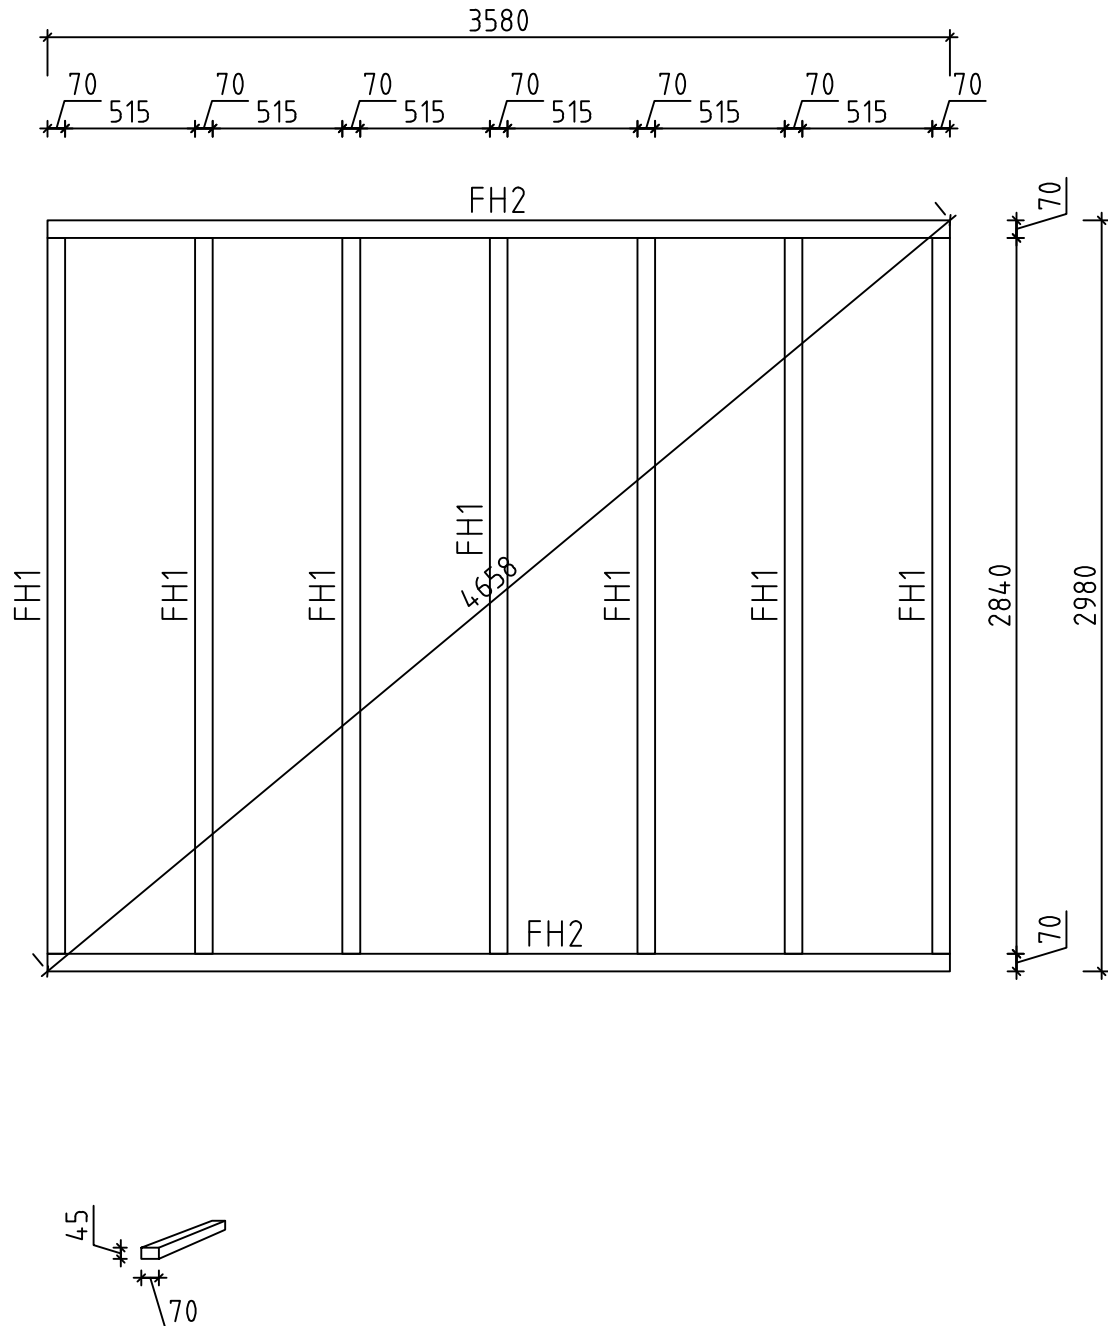


× Fenster und Türen sind mit Sprossen

Q 4 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen


Datum 08.05.2025


Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
001		1	44x135	4400
002		1	44x135	4400
003		2	44x135	4060
004		2	44x135	3820
005		2	44x135	3800
006		1	44x135	3800
007		15	44x135	3800
008		2	44x135	3580
009		2	44x135	3340
010		2	44x68	3200
011		20	44x135	3200
012		2	44x135	3019
013		2	44x135	2032
014		5	44x135	1726
015		1	44x135	1726
016		4	44x135	498
017		22	44x135	474
018		3	44x135	332
019		5	44x135	332
FH2	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	70x45	3580
FH1	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	7	70x45	2840
PF1	PFELTEN 	3	58x145	4400
	DACHBRETT 	78+1	113x18	2094
	FUSSBODENBRETT 	26+1	113x18	3507
	FUSSBODENLEISTEN 	✓	18x40	15.0lfm


Pos			Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
G02-1	GIEBELBRETT 18x120	15.3° 	4	18x120	2174
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58		4	18x58	2174
T01-1	TRAUFENBRETT 18x95		2	18x95	4400
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40			18x40	9.0lfm
GS	Giebelsegment		2		
SH	Schlaghölzer		3		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter		468		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Fussbodenbretter		364		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten		26		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten		18		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelbretter		16		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebeldeckleisten		16		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Giebelsegment		4		
SR3 545	SCHRAUBEN 3.5x45 Traufenbretter		18		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer		36		
KL1	Gewindestange M8		4		2000
KL2	Gewindestange M8		4		123
KV M UT M8	Mutter M8		8		
KV S EIB M8X25	U-Scheibe M8 Ø25		8		
KV MU TJ M8	Befestigungsmutter M8		4		
ML1	Metallstange		2	D10	900
ML2	Metallstange		1	D10	630
	Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten – diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teileliste beschrieben.				
	✓ – bitte selber anpassen (falls nötig)!				


[illegible]

[illegible]

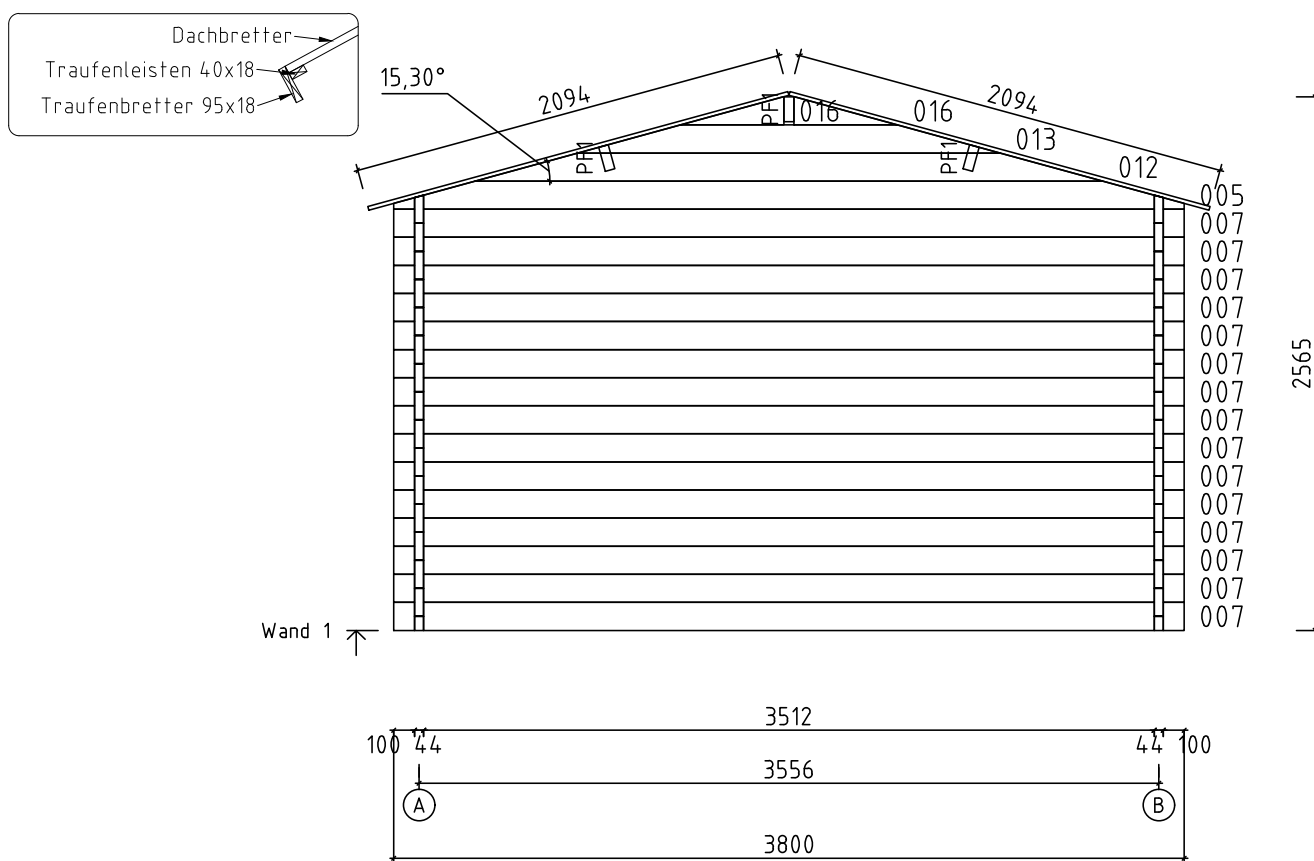

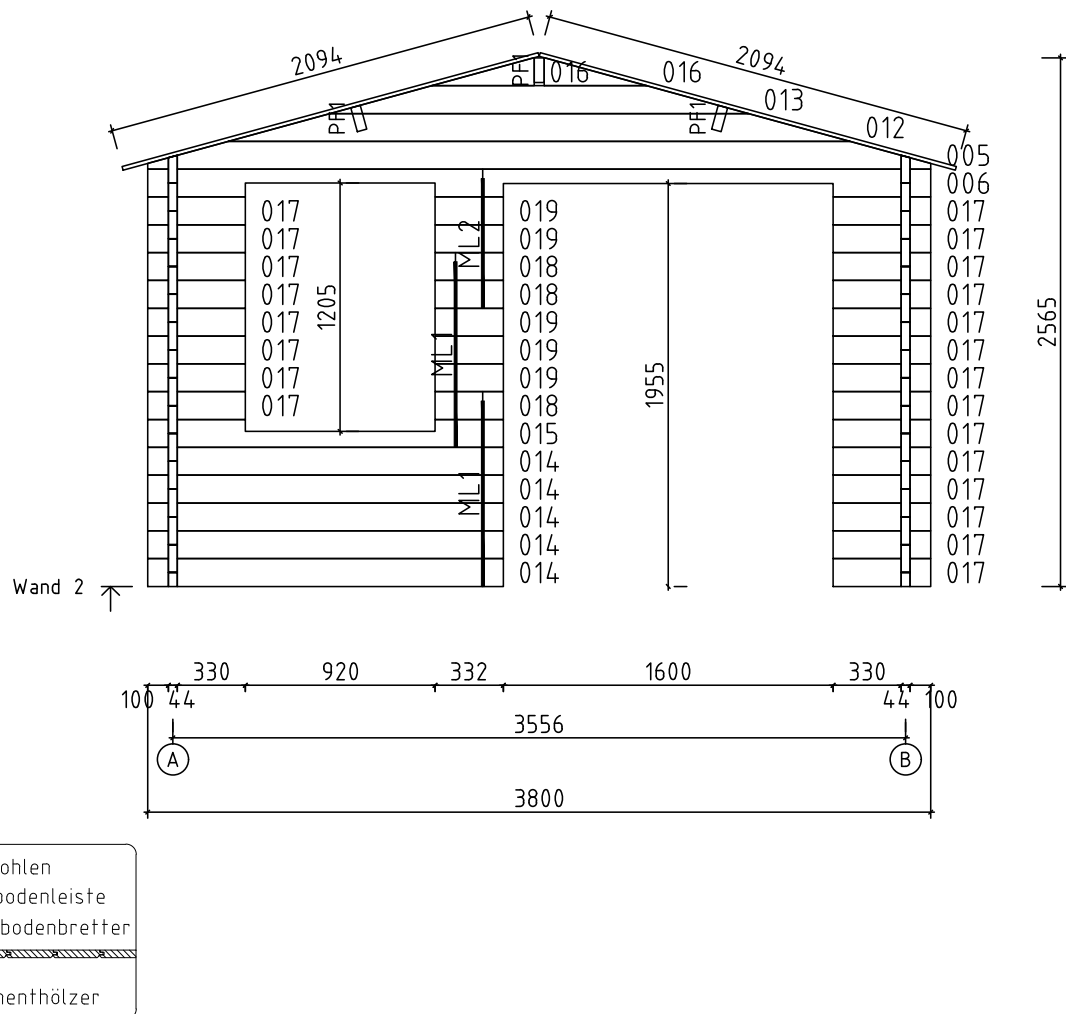

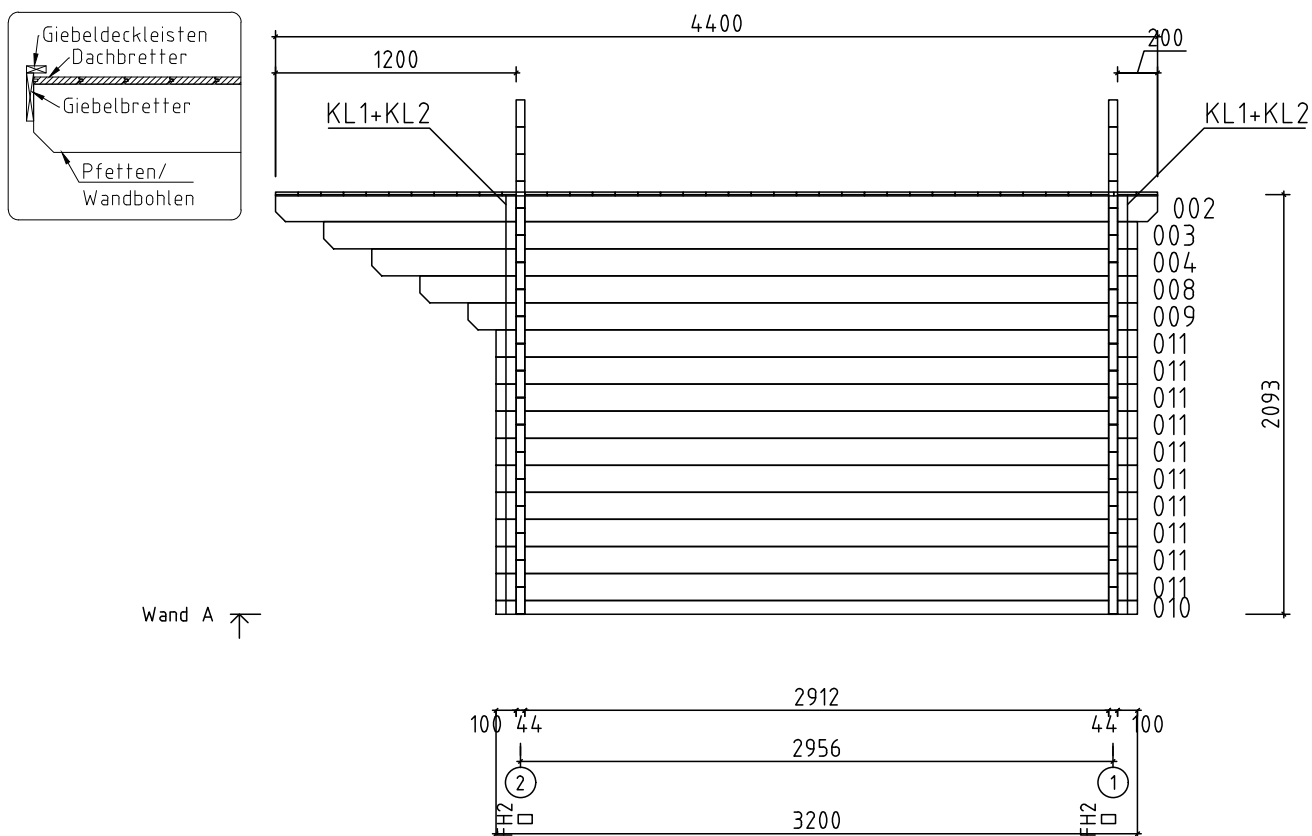


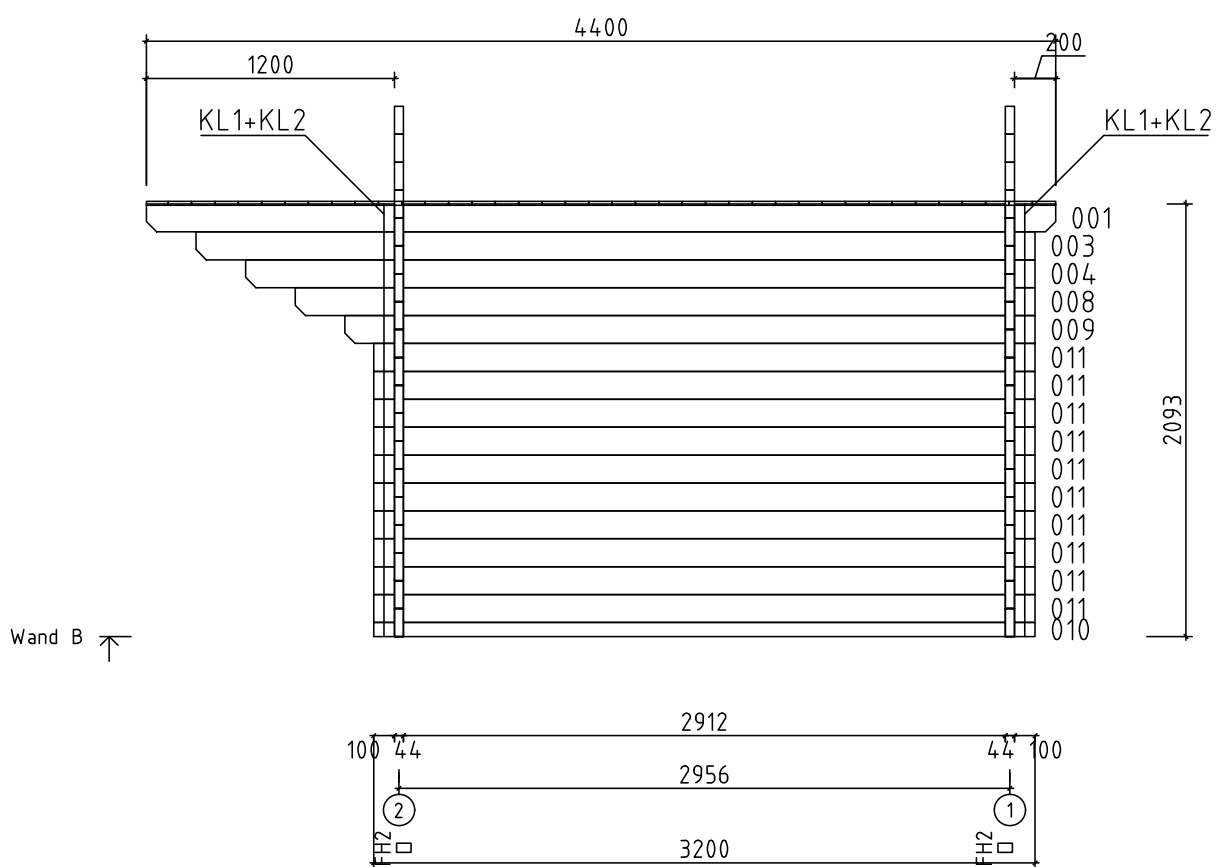


Veeplekk / Window sill / Fensterbank

Q4



1

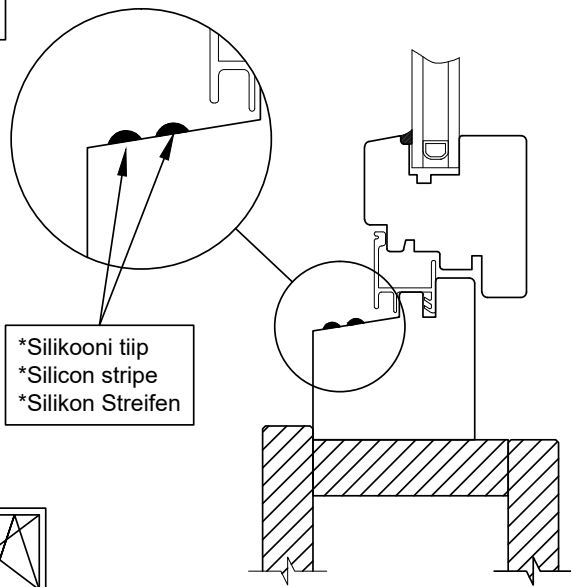

2

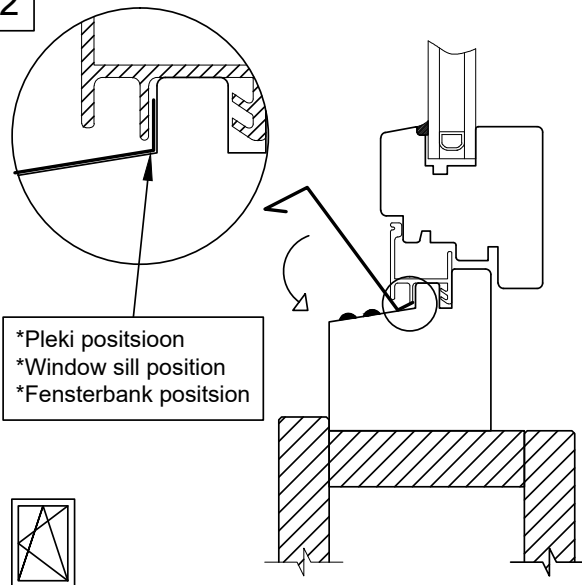


3

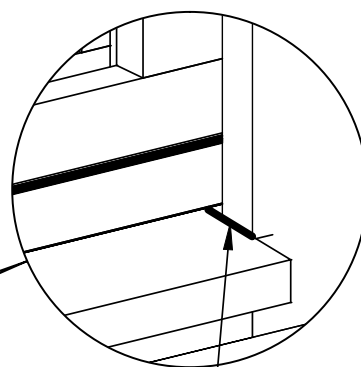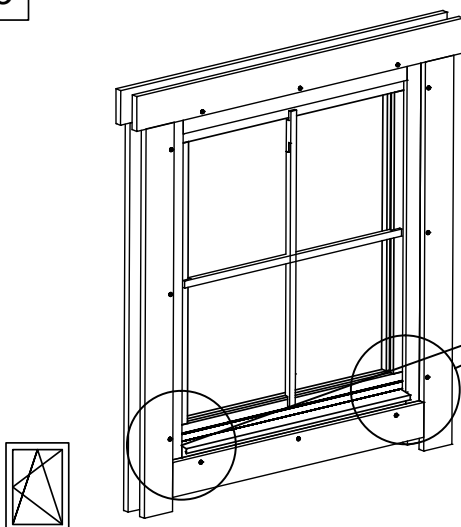


*Silikooni tiip
*Silicon stripe
*Silikon Streifen




1

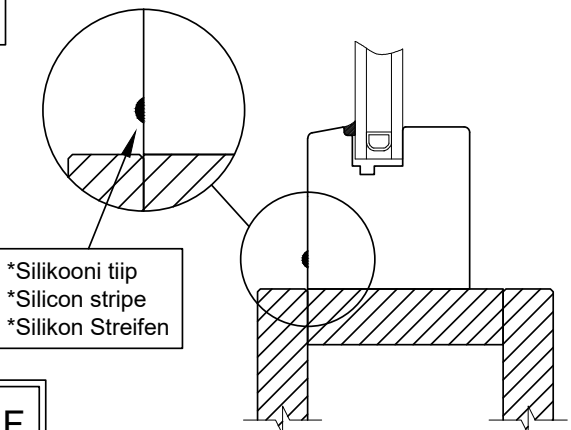

2

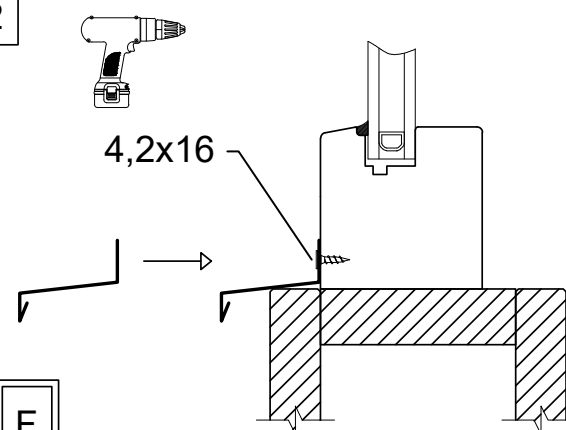

Aken	Q4-Q6	-	paigaldusjuh
Window	Q4-Q6	-	assembly instructions
Fenster	Q4-Q6	-	Montageanleitung

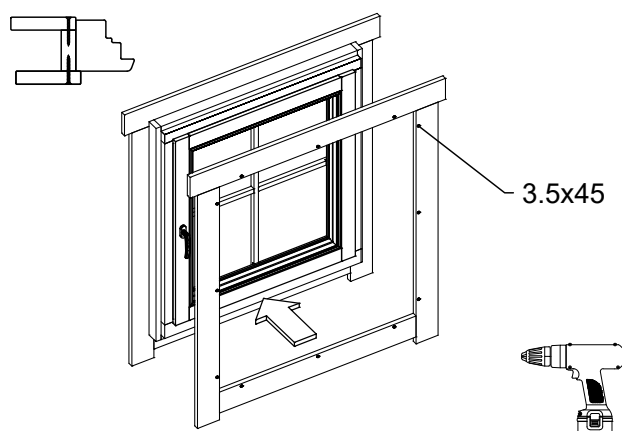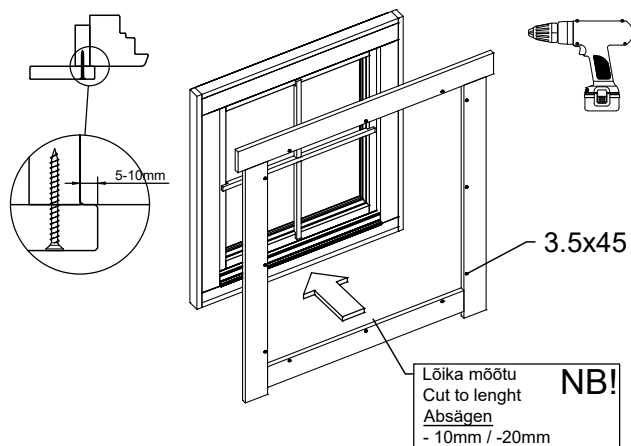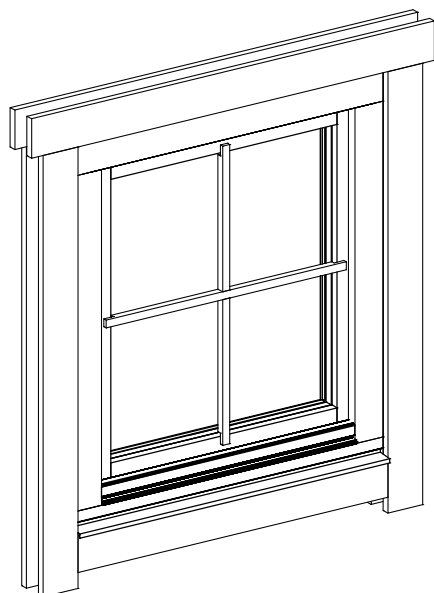

Ukse montaaž / Tür montage / Door assembly
(GH+ / SH)

